SAMSUNG

Samsung
GALAXY A7
SM-A700FQ

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

Turkish. 02/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

İçerik

İlk önce beni oku

Başlarken

7 Paket içindekiler
8 Cihaz yerleşimi
10 SIM veya USIM kartını ve pili kullanma
15 Hafıza kartını kullanma
17 Cihazı açma ve kapama
17 Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Temel hususlar

18 Dokunmatik ekranı kullanma
21 Ana ekran düzeni
25 Bildirim ve hızlı ayar panelleri
28 Uygulamaları açma
28 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
30 Metin girme
33 Ekran görüntüsünü yakalama
33 Dosyalarım
34 Güç tasarrufu özelliği
35 Yardım bilgilerini görüntüleme

Ağa bağlanabilirlik

36 Mobil veri
36 Wi-Fi
37 İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

39 Hareketler ve işaretler
42 Çoklu Pencere
48 Tek elle çalıştırma
49 Dokunmatik ekran hassaslığını artırma

Kişiselleştirme

50 Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma
52 Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama
53 Ekran kilidi yöntemini değiştirme
54 Özel mod
55 Kolay mod
56 Önceki cihazınızdan verileri aktarma
57 Hesapları kurma

Telefon

58 Arama yapma
59 Aramaları alma
60 Arama sırasındaki seçenekler

Kişiler

61 Kişi ekleme
61 Kişileri içeri ve dışarı aktarma
62 Kişileri arama

Mesajlar ve e-posta

63 Mesajlar
64 E-posta

Kamera

66 Temel çekim
68 Çekim modları
71 Kamera ayarları

Galeri

73 Cihazdaki içeriği görüntüleme
74 Diğer cihazlara kaydedilen içeriği görüntüleme

Emniyet yardımcısı

75 Acil mod
76 Yardım mesajı

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

77 S Finder
77 S Planlayıcı
79 S Voice
80 İnternet
81 Müzik
83 Video
85 Saat
87 Hesap makinesi
87 Not
88 Ses Kaydedici
89 Dropbox
90 Flipboard
90 Radyo
92 Google apps

Diğer cihazlar ile bağlama

94 Bluetooth
96 Wi-Fi Direct
98 NFC (NFC özelliği etkin olan modellerde)
100 S Beam (NFC özelliği etkin olan modellerde)
101 Quick connect
102 Screen Mirroring
104 Mobil yazdırma

Cihaz ve veri yöneticisi

105 Cihazı yükseltme
106 Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma
107 Verileri yedekleme veya geri yükleme
107 Veri sıfırlamayı yerine getirme

Ayarlar

108 Ayarlar Hakkında
108 HIZLI AYARLAR
108 BAĞLANTILAR
113 CİHAZ
117 KİŞİSELLEŞTİRME
120 SİSTEM
127 UYGULAMALAR

Ek

128 Sorun giderme
134 Pili çıkarma (çıkarılamayan tür)

İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza, model teknik özelliklerine veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri kullanım anlaşmanıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük miktarda veri aktarımı için, Wi-Fi özelliğini kullanmanız önerilir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.
- Bölgeye veya modele bağlı olarak bazı cihazların Federal Haberleşme Komisyonu'ndan (FCC) onay alması gerekir. Cihazınız FCC tarafından onaylandıysa cihazın FCC kimliğini görüntüleyebilirsiniz. FCC kimliğini görüntülemek için **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** öğelerine dokunun.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

Cihaz yerleşimi

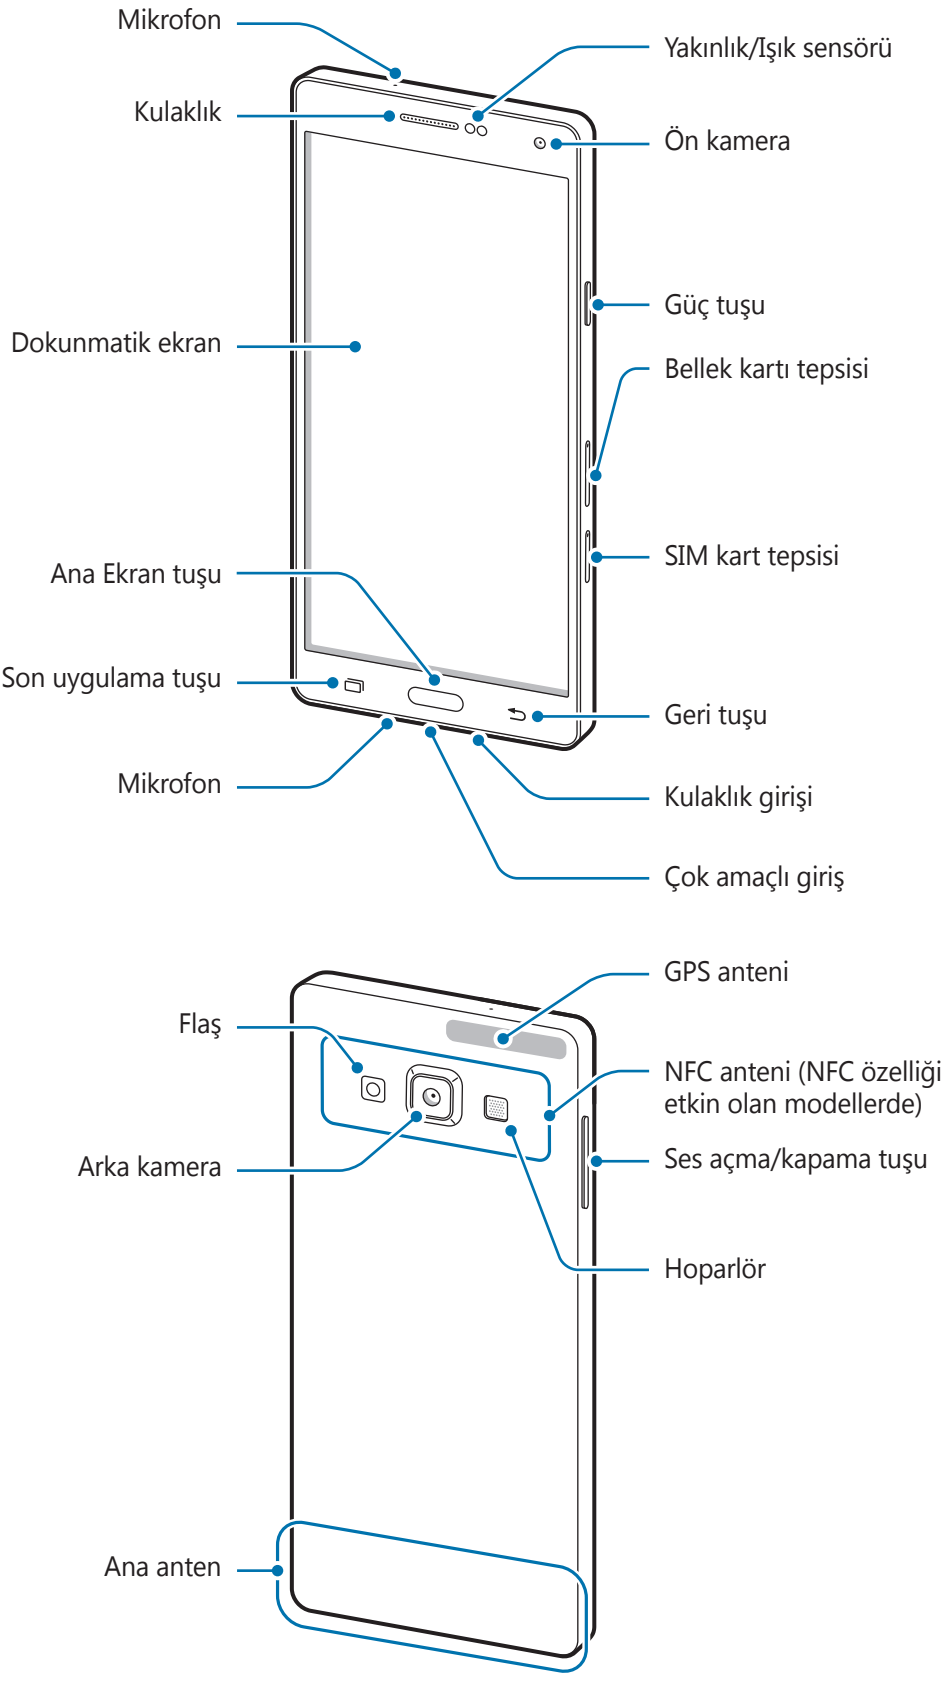

- Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.
Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokunun. • Mevcut ekranın ek seçeneklerine erişmek için uzun dokunun.
Ana Ekran	• Ekran kilitliyken ekranı açmak için basın. • Ana ekrana tekrar dönmek için basın. • **S Voice**'i başlatmak için iki kez basın. • **Google**'ı başlatmak için uzun basın.
Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

SIM veya USIM kartını ve pili kullanma

SIM veya USIM kartı takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın.

- Sadece nano-SIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.
- Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

1 SIM çıkarma pimini SIM kart tepsisindeki deliğe sokarak tepsiyi açın.

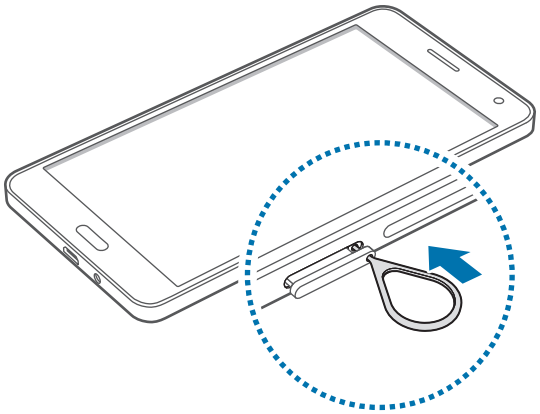

Çıkartma piminin deliğe dik olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

2 SIM kart tepsisini SIM kart tepsisi yuvasından yavaşça dışarı çekin.

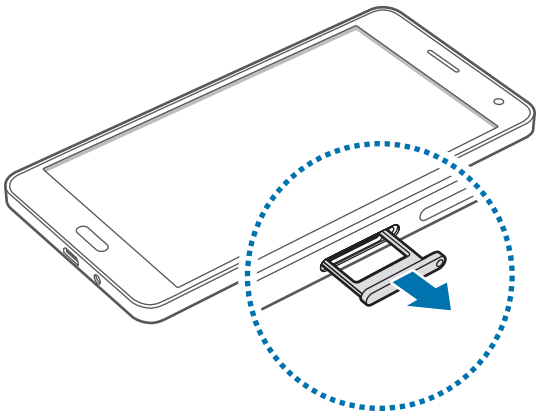

3 SIM veya USIM kartı, altın renkli kontaklar aşağı dönük olarak SIM kart tepsisine yerleştirin.

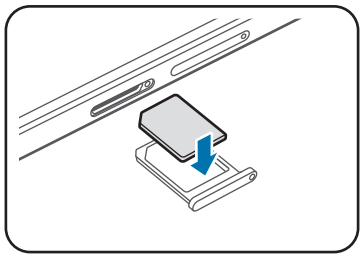

SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

4 SIM kart tepsisini tekrar SIM kart tepsisi yuvasına takın.

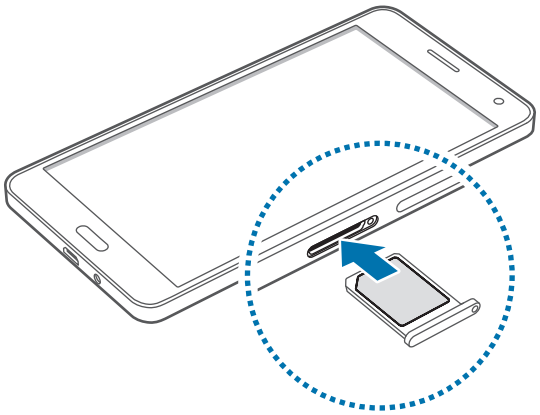

SIM veya USIM kartı çıkarma

1 SIM çıkarma pimini SIM kart tepsisindeki deliğe sokarak tepsiyi açın.

2 SIM kart tepsisini SIM kart tepsisi yuvasından yavaşça dışarı çekin.

3 SIM veya USIM kartı çıkarın.

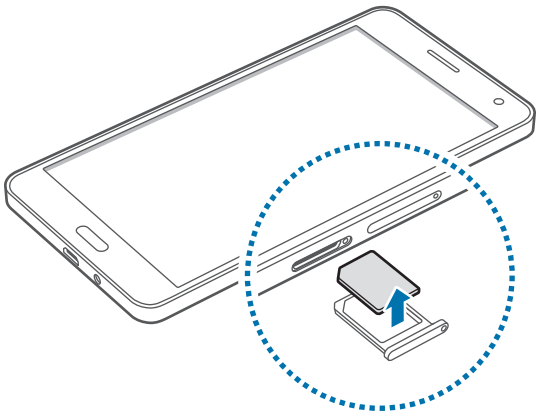

4 SIM kart tepsisini tekrar SIM kart tepsisi yuvasına takın.

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Pili şarj etmek için USB kablosu ile bağlanarak bir bilgisayar da kullanılabilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ bağlantısının kesilmesini veya güç kaybını önlemek için bu uygulamaları daima pili tam şarj ettikten sonra kullanın.

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

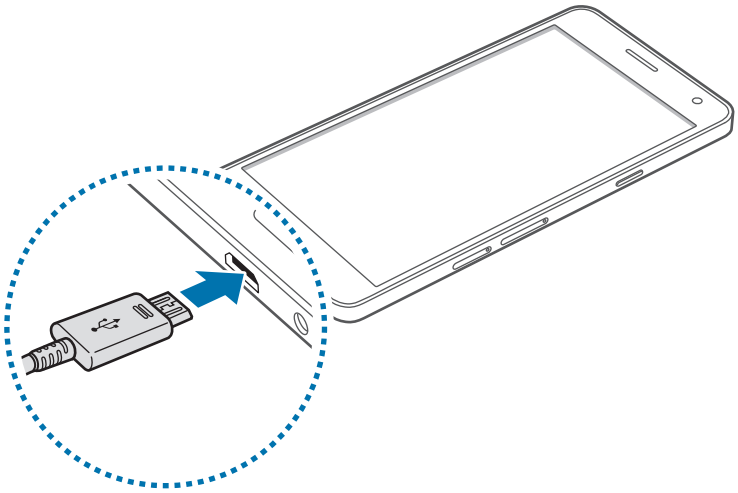

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisini kullanarak gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Hafıza kartını kullanma

Bir hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **Dosyalarım** → **SD kart** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Çıkarma pimini hafıza kartı tepsisindeki deliğe sokarak tepsiyi açın.

2 Hafıza kartı tepsisini hafıza kartı tepsisi yuvasından yavaşça dışarı çekin.

3 Hafıza kartını, altın renkli kontaklar aşağı dönük olarak hafıza kartı tepsisine yerleştirin.

4 Hafıza kartı tepsisini tekrar hafıza kartı tepsisi yuvasına takın.

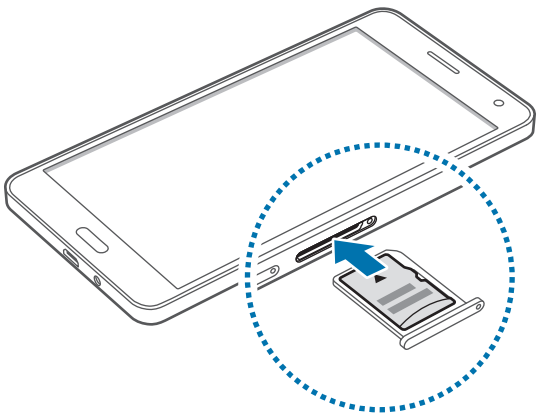

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Çıkarma pimini hafıza kartı tepsisindeki deliğe sokarak tepsiyi açın.

2 Hafıza kartı tepsisini hafıza kartı tepsisi yuvasından yavaşça dışarı çekin.

3 Hafıza kartını çıkarın.

4 Hafıza kartı tepsisini tekrar hafıza kartı tepsisi yuvasına takın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitler. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Ekran kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basın ve parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

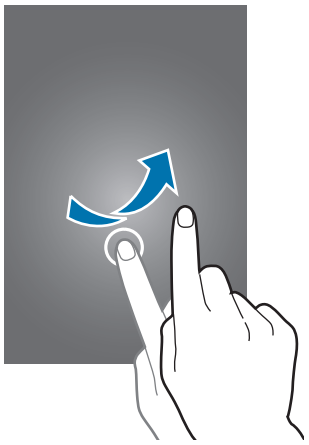

Ekranın kilidini açmak için kilit açma kodunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ekran kilidi yöntemini değiştirme kısmına bakın.

Temel hususlar

Dokunmatik ekranı kullanma

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

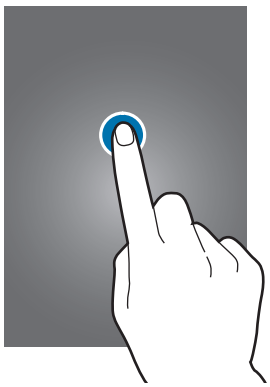

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye veya ekrana 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir öğeyi taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

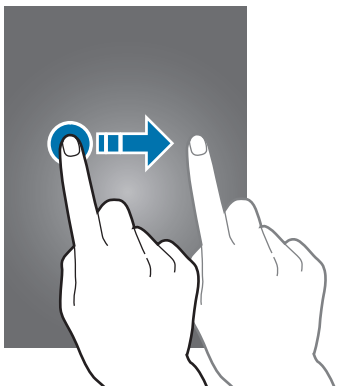

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Tekrar iki kez dokunarak geri dönün.

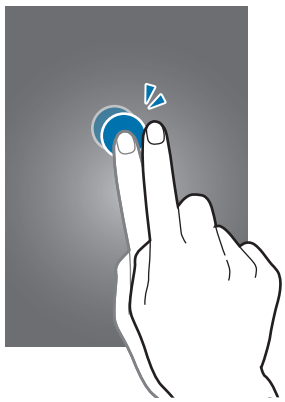

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir öğe listesini kaydırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

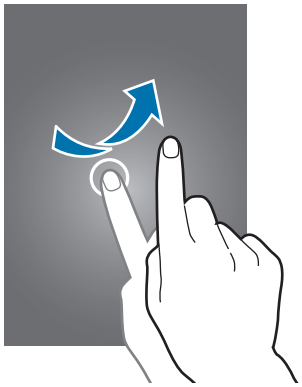

Parmaklarınızı açma ve birleştirme

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

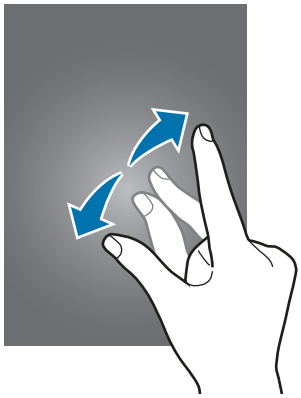

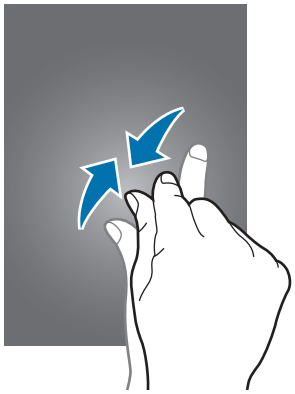

Ana ekran düzeni

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir. Widget'lar Ana ekranınıza bilgileri sağlamak ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki ekran göstergelerinden birine dokunun. Ana ekranı özelleştirmek için, Ana ekranı yönetme kısmına bakın.

Ana ekran seçenekleri

Ana ekranda, kullanılabilir seçeneklere erişmek için boş bir alana dokunup tutun veya parmaklarınızı birleştirin.

Flipboard Briefing

Bu özelliği, çeşitli kategorilerdeki en son makaleleri görüntülemek için kullanın. Bu özelliği kullanarak, ilginizi çeken güncel haberlere ulaşabilirsiniz.

1 Ana ekranda, **Flipboard Briefing**'i açmak için öğesine dokunun veya sağa doğru çekin.

2 Bu özelliği ilk kez başlatırken **OKUMAYA BAŞLA**'ya dokunun.

3 Her haber kategorisindeki makalelere göz atmak için yukarı doğru çekin.

Flipboard Briefing öğesini devre dışı bırakmak için, Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun. Ardından, **Ana ekran ayarları** üzerine dokunun ve **Flipboard Briefing** seçimini kaldırın.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındki bir ekran göstergesini seçin. Uygulamalar ekranını özelleştirmek için, Uygulama ekranını yönetme kısmına bakın.

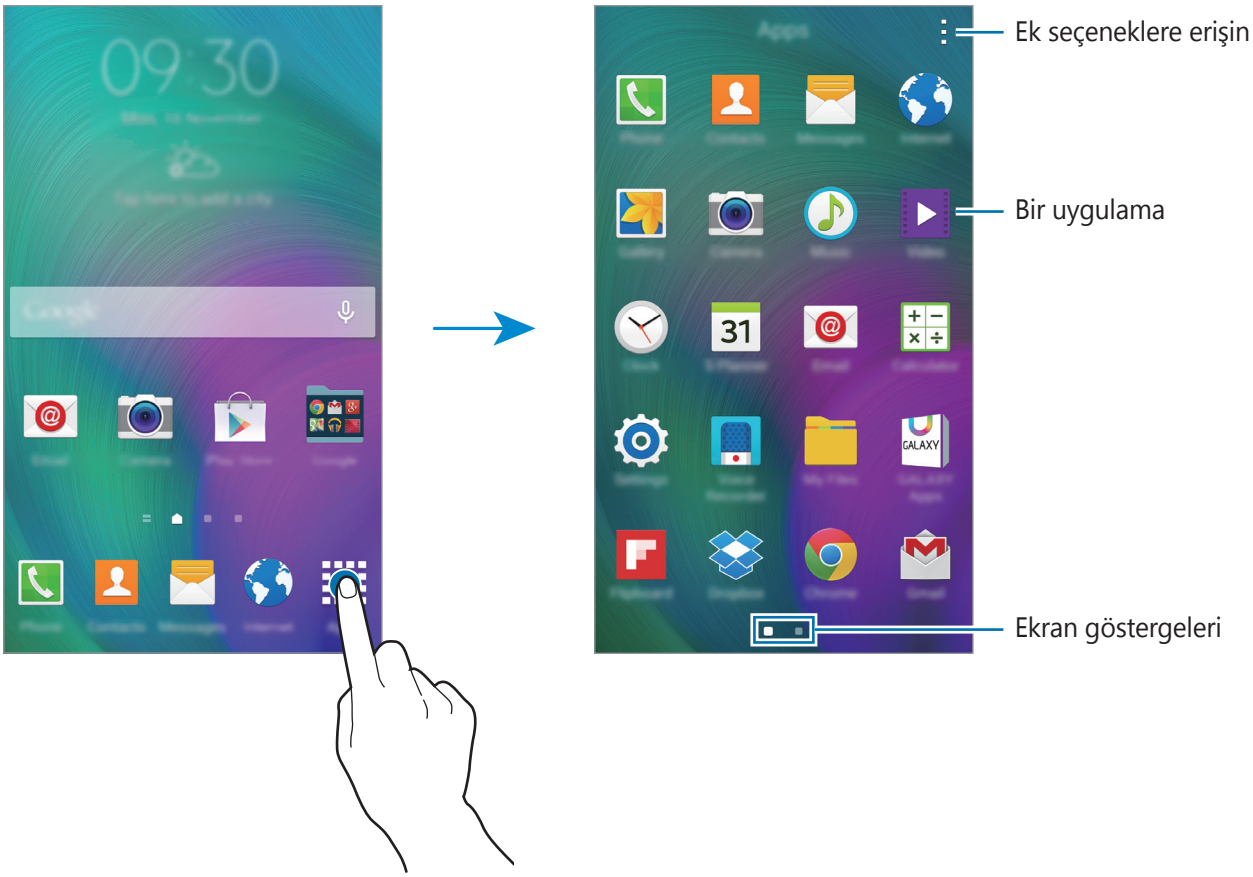

Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Durum çubuğu bazı uygulamalarda ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için, ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
/	Sinyal kuvveti
R	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
G	GPRS şebekesi bağlı
E	EDGE şebekesi bağlı
3G	UMTS şebekesi bağlı
H	HSDPA şebekesi bağlı
H+	HSPA+ şebekesi bağlı
4G / LTE	LTE şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Akıllı bekleme özelliği etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok

Simge	Anlamı
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Bildirim ve hızlı ayar panelleri

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için, bildirim panelini açın ve bilgileri görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için, çubuğu ekranın en altından yukarı doğru sürükleyin.

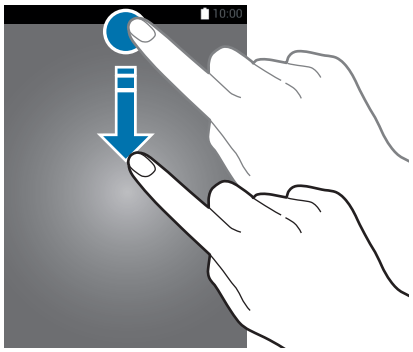

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

Seçenekleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın Daha ayrıntılı ayarları görüntülemek için bir tuşa dokunup tutun
Parlaklığı ayarlamanızı sağlar
S Finder uygulamasını başlatın
Ayarlar'ı başlatın
Tüm hızlı ayar tuşlarını görüntüleyin
Quick connect uygulamasını başlatın
Tüm bildirimleri temizleyin
Bir bildirime dokunun ve çeşitli eylemleri yerine getirin

Hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenleme

Bildirim panelindeki hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenlemek için, → üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyin.

Hızlı ayar panelini kullanma

Bildirim panelindeki bazı özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla özellik etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, hızlı ayar panelini açın.

Hızlı ayar panelini açmak için, iki parmağınız ile durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Alternatif olarak, bildirimler panelindeki üzerine dokunun. Hızlı ayar panelini kapatmak için, çubuğu ekranın altından yukarı doğru sürükleyin.

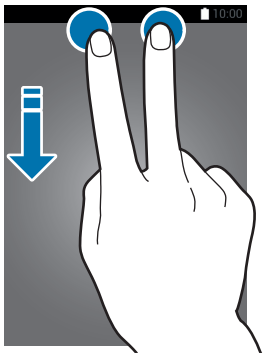

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki seçeneklere dokunun. Bir tuşa uzun dokunursanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

- **Wi-Fi**: Ayrıntılı bilgi için Wi-Fi kısmına bakın.
- **Konum**: Ayrıntılı bilgi için Konum kısmına bakın.
- **Ses** / **Titreşim** / **Sessiz**: Bir ses modu seçin.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.

Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.

- **Bluetooth**: Ayrıntılı bilgi için Bluetooth kısmına bakın.
- **Mobil veri**: Daha fazla bilgi için Veri kullanımı veya Mobil ağlar konusuna bakın.
- **Ultra güç tasarrufu**: Ayrıntılı bilgi için Ultra güç tasarrufu modu kısmına bakın.
- **Çoklu pencere**: Ayrıntılı bilgi için Çoklu Pencere kısmına bakın.
- **Uçuş modu**: Ayrıntılı bilgi için Uçuş modu kısmına bakın.
- **Mobl erş. noktsı**: Ayrıntılı bilgi için İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası kısmına bakın.
- **Screen Mirroring**: Ayrıntılı bilgi için Screen Mirroring kısmına bakın.
- **NFC** (NFC özelliği etkin olan modeller): Daha fazla bilgi için bkz. NFC (NFC özelliği etkin olan modellerde).
- **Yan tuş paneli**: Ayrıntılı bilgi için Yan tuş paneli kısmına bakın.
- **Senkr**: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde cihaz takvim ve e-posta gibi uygulamaları otomatik olarak senkronize eder.

- **Akıllı bekleme**: Bu özeliği etkinleştirdiğinizde, ekrana baktığınız sürece açık kalır.
- **Güç tasarrufu**: Ayrıntılı bilgi için Güç tasarrufu özelliği kısmına bakın.
- **Engelleme modu**: Ayrıntılı bilgi için Engelleme modu kısmına bakın.
- **Özel mod**: Ayrıntılı bilgi için Özel mod kısmına bakın.
- **Dokunma hassasyti**: Ayrıntılı bilgi için Dokunmatik ekran hassaslığını artırma kısmına bakın.

Uygulamaları açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için, üzerine dokunun ve açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

→ üzerine dokunun ve ardından uygulamanın yanındaki **Bitir** üzerine dokunarak uygulamayı kapatın. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Alternatif olarak → üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Samsung GALAXY Uygulamaları

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **GALAXY Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **Kur** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, uygulama fiyatını gösteren tuşa dokunun.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Google Play Store

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, → **AYARLAR** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Varsayılan uygulamaları devre dışı bırakmak için, Uygulamalar ekranını açın ve → **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz uygulamalarda görünür. Bir uygulamayı seçin ve **Devre dışı bırak** üzerine dokunun.

İndirilen uygulamaları kaldırmak için, Uygulamalar ekranını açın ve → **İndirilmiş uygulamalar** → → **Kaldır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Uygulamaları etkinleştirme

Uygulama ekranında, ⋮ → **Devre dışı bırakılan uygulamaları göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **Etkin** üzerine dokunun.

- Uygulamaları gizleme: Sadece Uygulamalar ekranında uygulamaları gizleyin. Gizlenen uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Uygulamaları devre dışı bırakma: Cihazdan kaldırılamayacak seçilen varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılan uygulamaları kullanamazsınız.
- Uygulamaları kaldırma: İndirilen uygulamaları kaldırın.

Metin girme

Klavye düzeni

Mesajları göndermek, notları oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için bir klavye otomatik olarak görünür.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

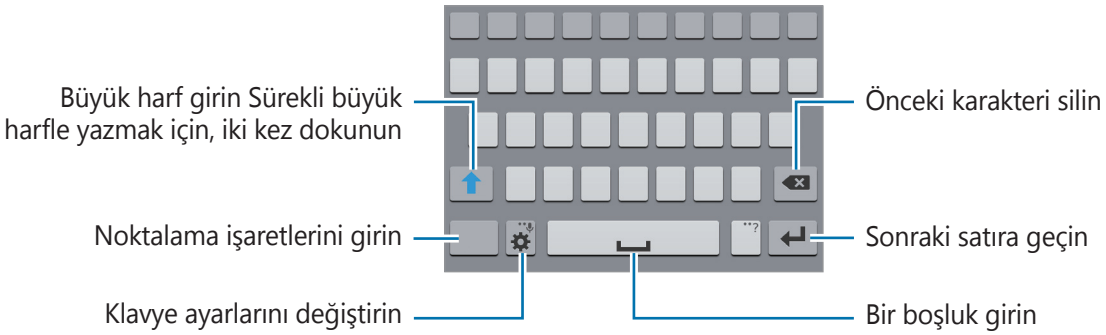
Büyük harf girin Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun
Noktalama işaretlerini girin
Klavye ayarlarını değiştirin
Önceki karakteri silin
Sonraki satıra geçin
Bir boşluk girin

Giriş dilini değiştirme

⚙ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçerseniz, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Klavye yerleşimini değiştirme

⚙ üzerine dokunun, **GİRİŞ DİLLERİ** kısmında bir dil seçin ve ardından kullanmak için bir klavye düzeni seçin.

3x4 klavye, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için, istediğiniz karakter görünene kadar ilgili tuşa art arda dokunun.

Ek klavye işlevlerini kullanma

Çeşitli işlevleri kullanmak için ⚙ üzerine uzun dokunun. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙ yerine diğer simgeler görünebilir.

- : Metni sesle girin.

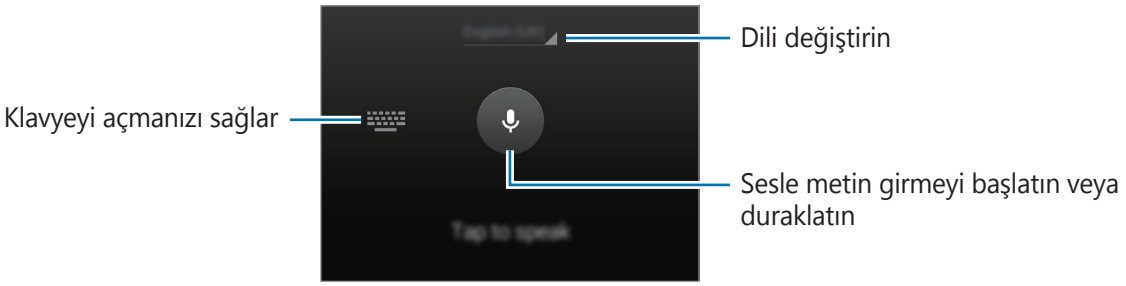

- : Elyazısı moduna geçin.

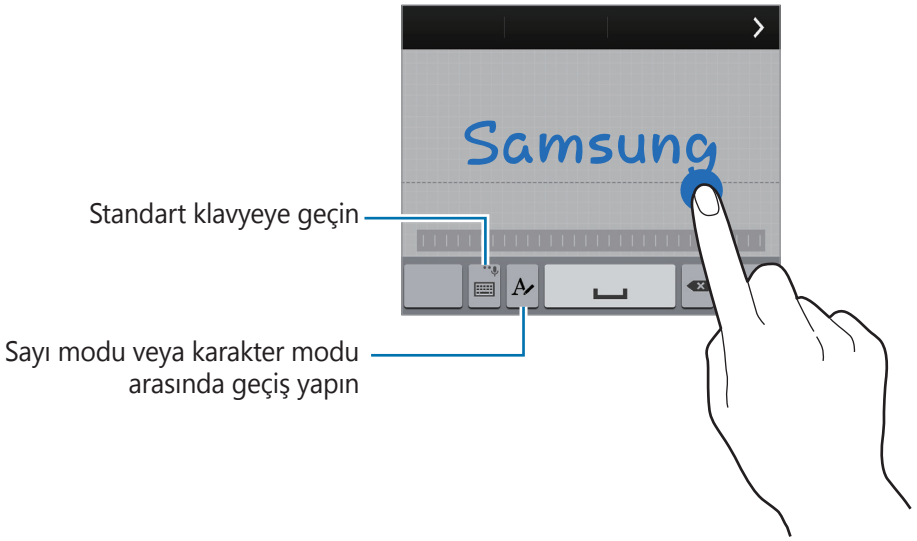

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- : Panodan bir öğe ekleyin.
- : Klavye ayarlarını değiştirin.

- : Duygusal simgeleri girin.
- : Kayar klavyeye geçin. öğesini sürükleyerek klavyeyi başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

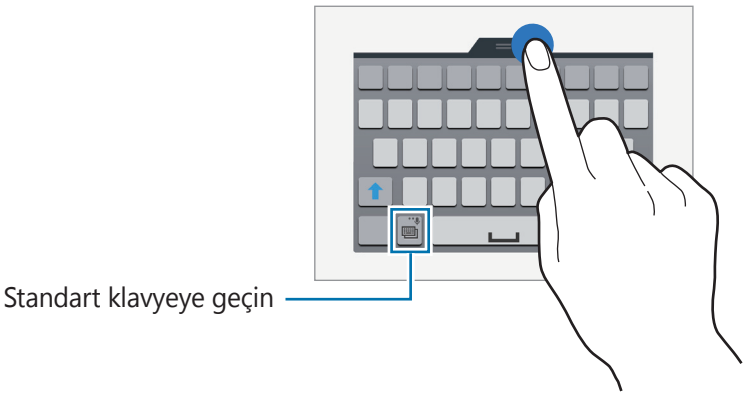

Kopyalama ve yapıştırma

1 Metnin üzerine uzun dokunun.

2 İstediğiniz metni seçmek için veya öğesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Tümünü seç** üzerine dokunun.

3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun. Seçilen metin panoya kopyalanır.

4 Metnin girileceği yere imleci yerleştirin ve → **Yapıştır** üzerine dokunun. Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için, → **Pano** üzerine dokunun ve metni seçin.

Ekran görüntüsünü yakalama

Cihazı kullanırken bir ekran görüntüsü çekin.

Ana ekran tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda uzun basın. Görüntü, **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Diğer yöntemleri kullanarak da ekran görüntüleri çekebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın kısmına bakın.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

Dosyalarım

Cihazda veya bulut depolama hizmetleri gibi diğer konumlarda kayıtlı dosyalara erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

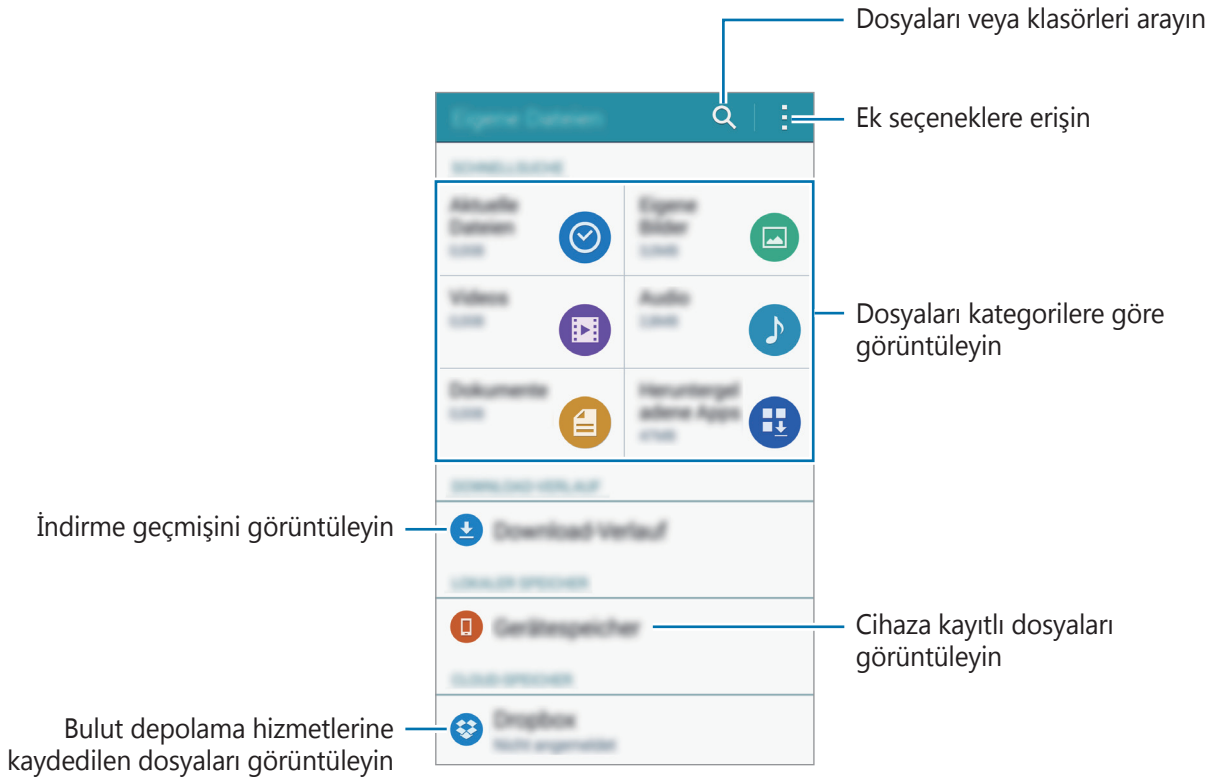
Dosyaları veya klasörleri arayın
Ek seçeneklere erişin
Dosyaları kategorilere göre görüntüleyin
İndirme geçmişini görüntüleyin
Cihaza kayıtlı dosyaları görüntüleyin
Bulut depolama hizmetlerine kaydedilen dosyaları görüntüleyin

Güç tasarrufu özelliği

Güç tasarrufu modu

Cihazın işlevlerini sınırlandırarak pil gücünden tasarruf edin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Güç tasarrufu** → **Güç tasarrufu modu** üzerine dokunun, ardından **Güç tasarrufu modu** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil veri bağlantısı kullanarak arkaplanda çalışan uygulamaların çalışmasını önleyin.
- **Performansı kısıtla**: Son uygulamalar tuşu ve Geri tuşunun arka ışığını kapatmak gibi çeşitli seçenekleri sınırlandırın.
- **Gri tonlama modu**: Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.

Ultra güç tasarrufu modu

Cihazın pil gücünü uzatmak için bu modu kullanın. Ultra güç tasarrufu modunda, cihaz şunları yerine getirir:

- Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.
- Sadece mevcut olan temel ve seçilen uygulamalar ile sınırlıdır.
- Ekran kapandığında mobil veri bağlantısını devre dışı bırakır.
- Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Güç tasarrufu** → **Ultra güç tasarrufu modu** üzerine dokunun, ardından **Ultra güç tasarrufu modu** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Ultra güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Ana ekrana bir uygulama eklemek için, ⊕ üzerine dokunun ve bir uygulamayı seçin.

Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmak için, ⋮ → **Kaldır** üzerine dokunun, ⊖ ile bir uygulama seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ağa bağlanabilirlik veya ses gibi ultra güç tasarrufu modu ayarlarını değiştirmek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Ultra güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, ⋮ → **Ultra güç tasarrf. dev. dşı brk** üzerine dokunun.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücünün tükenmesine kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yardım bilgilerini görüntüleme

Cihazı nasıl kullanacağınız hakkındaki yardım bilgileri görüntülemek için, Uygulamalar ekranını açın ve **Ayarlar** → **Yardım** öğelerine dokunun.

Uygulamayı kullanırken uygulamanın yardım bilgilerini görüntülemek için, ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun.

Bazı uygulamalar yardım bilgilerini içermeyebilir.

Ağa bağlanabilirlik

Mobil veri

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir mobil ağa bağlayın. Ek seçenekler için Veri kullanımı kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Veri kullanımı** üzerine dokunun ve ardından **Mobil veri** öğesini işaretleyin.

Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Mobil veri** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Wi-Fi

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. Ek seçenekler için Wi-Fi kısmına bakın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓	HR ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓	
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓	
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓	

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** tuşuna dokunun, ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin. Parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür.

3 **Bağlan** üzerine dokunun.

Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, cihaz bir parola gerektirmeden ağ her kullanılabilir olduğunda yeniden bağlanacaktır.

Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için, ağ listesinden seçin ve **Unut** üzerine dokunun.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı hakkında

Bir internet bağlantısı yoksa bu özelliği kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar ve diğer cihazlar ile birlikte kullanın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth kullanılarak yapılabilir.

Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Mobil erişim noktası kullanma

Cihazınızı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** → **Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 **Mobil erişim noktası** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.
- Mobil hotspot parolası ayarlamak için, ⋮ → **Erişim noktasını yapılandır** öğesine dokunun ve güvenlik düzeyini seçin. Ardından, bir parola girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

3 Diğer cihazın ekranında, arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.

4 Bağlı cihazda, internete erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

USB birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını bir USB kablosu üzerinden diğer cihazlarla paylaşın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

3 **USB bağlanıyor** öğesini işaretleyin.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

4 Bilgisayarda, cihazın mobil veri bağlantısını kullanın.

Bluetooth birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşın. Cihazınızı bağladığınız bilgisayarın Bluetooth özelliğini desteklediğinden emin olun.

1 Cihazınızı Bluetooth üzerinden diğer cihazla eşleyin. Ayrıntılı bilgi için Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme kısmına bakın.

2 Cihazının Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** öğelerine dokunun.

3 **Bluetooth bağlantısı** öğesini işaretleyin.

4 Bağlı cihazda, Bluetooth ayarları ekranını açın, → **İnternet erişimi** üzerine dokunun.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

5 Bağlı cihazda, internete erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

Bağlantı yöntemleri bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

Hareketler ve işaretler

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Akıllı uyarı

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Akıllı uyarı** üzerine dokunun, ardından **Akıllı uyarı** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Cevapsız aramalar veya yeni mesajlar varsa, elinize aldığınızda cihaz titrer.

Ekran açıksa veya cihaz düz bir yüzeyde değilse bu özellik çalışmayabilir.

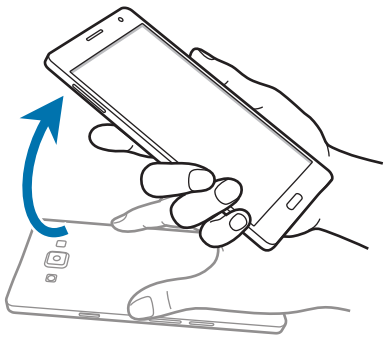

Sustur/duraklat

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Sustur/duraklat** üzerine dokunun, ardından **Sustur/duraklat** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Avuç içini ekrana yerleştirme

Gelen aramalar ile alarmların sesini kapatmak için ekranı avuç içinizle kapatın.

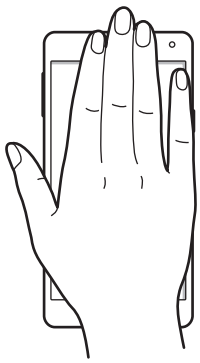

Cihazı ters çevirme

Gelen aramalar ile alarmların sesini kapatmak için cihazı ters çevirin.

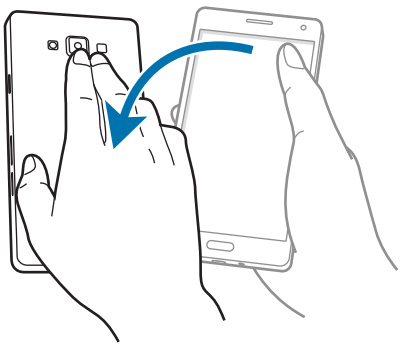

Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın** üzerine dokunun ve ardından **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Elinizin yan tarafını ekrana yerleştirin ve bir ekran görüntüsü almak için ekranda sağdan sola ve soldan sağa kaydırın. Görüntü, **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

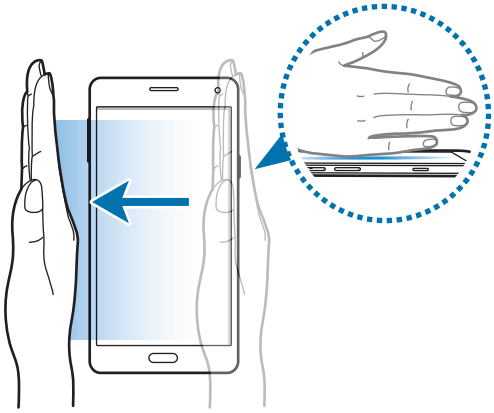

Çoklu Pencere

Çoklu pencere hakkında

Çoklu pencere, bölmeli ekranda iki uygulamayı aynı anda çalıştırmanıza olanak tanır. Ayrıca, aynı anda açılır pencerelerden birden fazla uygulamayı da çalıştırabilirsiniz.

Çoklu pencere tepsisinde sadece uygulamalar çalışabilir.

Bölünmüş ekranlı Çoklu Pencere

Hesap makinesi ve **Kişiler** gibi bazı uygulamalar sadece Çoklu pencere tepsisinden ekrana sürüklendiğinde açılır pencerede başlatılabilir.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Çoklu Pencere** üzerine dokunun, ardından **Çoklu Pencere** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Çoklu pencere** üzerine dokunarak etkinleştirin.

2 Çoklu pencere tepsisini açmak için simgesine dokunup tutun.

3 Bir uygulama simgesine dokunup tutun ve tepsiden ekrana sürükleyin. Ardından, başka bir uygulama simgesini ekrandaki yeni bir konuma sürükleyin.

ile işaretlenen uygulama simgeleri ekranda aynı anda ayrı pencerelerde başlatılabilir.

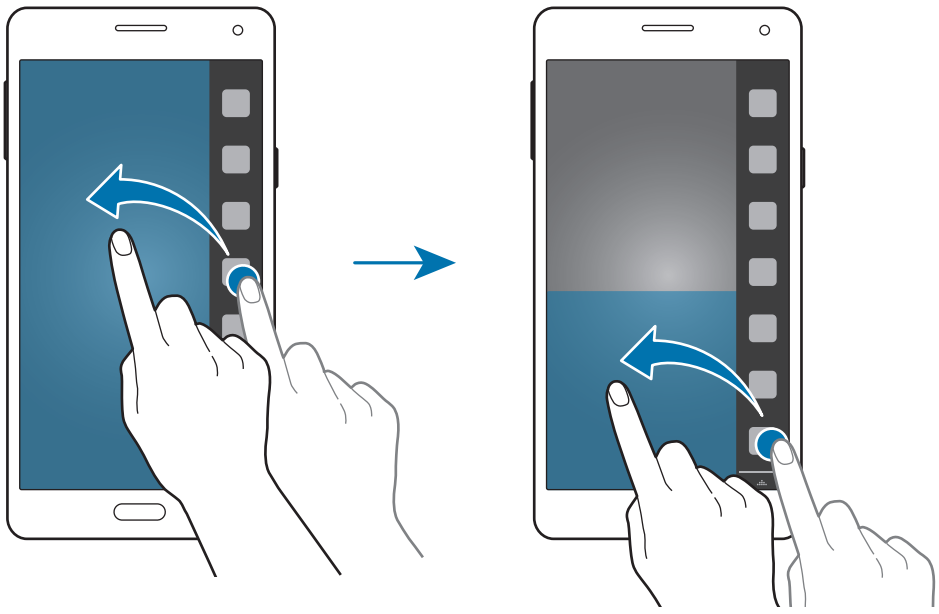

Son uygulamalar listesinden Çoklu pencereyi başlatma

1 üzerine dokunun.

2 Çoklu pencerede uygulama başlatmak için öğesine dokunun.

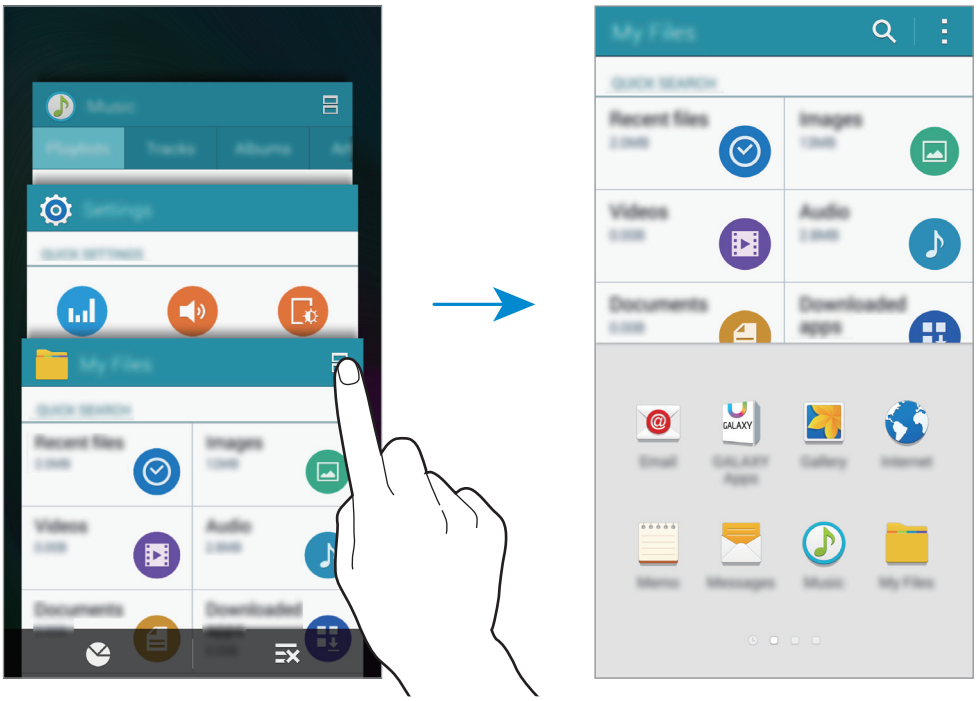

3 Çoklu pencerede başlatmak için başka bir uygulama seçin.

Bir Çoklu pencere kombinasyonu oluşturma

Çalışmakta olan Çoklu pencere uygulamalarının kombinasyonunu kaydetmek için bu özelliği kullanın.

1 Bölmeli ekran Çoklu Penceresinde ikili uygulamaları başlatın.

2 Çoklu pencere tepsisini açıp → **Oluştur** seçeneğine dokunun.

Çoklu pencere kombinasyonu Çoklu pencere tepsisinin en üstüne eklenir.

Çoklu pencere kombinasyonlarını silmek için, Çoklu pencere tepsisini açın, → **Dznle** üzerine dokunun, bir çoklu pencere kombinasyonu seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Pencere boyutunu ayarlama

Daireyi uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

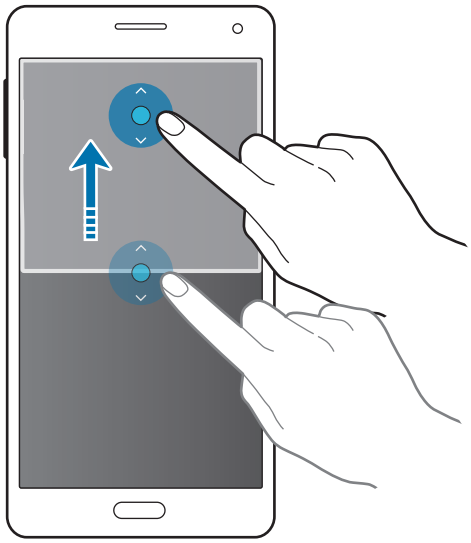

Çoklu Pencere seçeneklerini kullanma

Çoklu Pencere uygulamalarını kullanırken, uygulama penceresini seçin ve bunun çevresinde beyaz çerçeve görünecektir. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun:

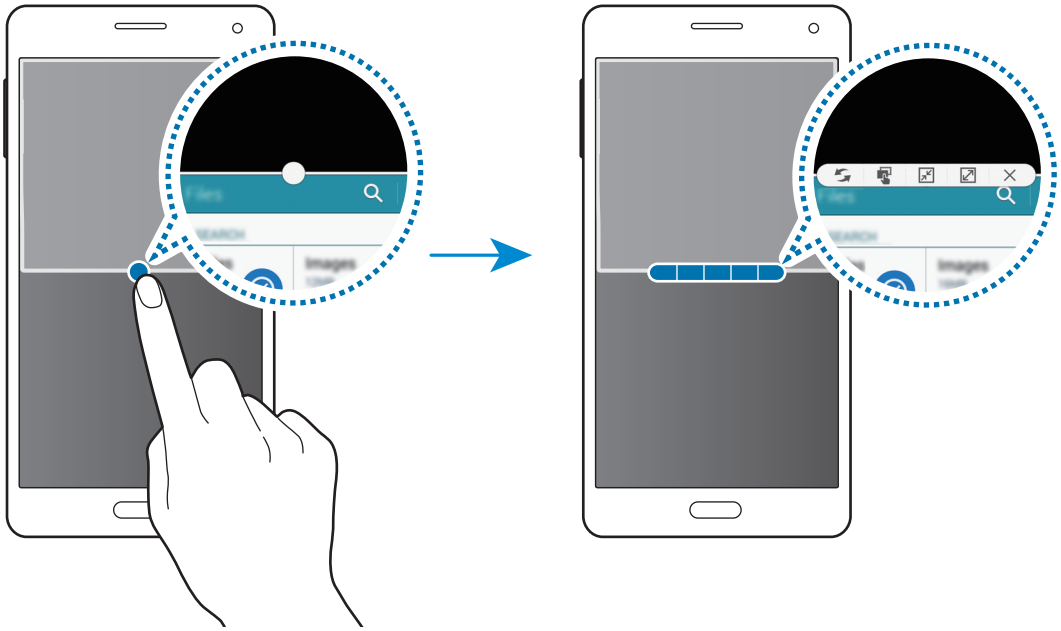

- : Çoklu pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.

- : Metni veya kopyalanan görüntüleri bir pencereden diğerine sürükleyin ve bırakın. Bir öğeye seçilen pencerede uzun dokunun ve başka bir pencerede bir yere sürükleyin.

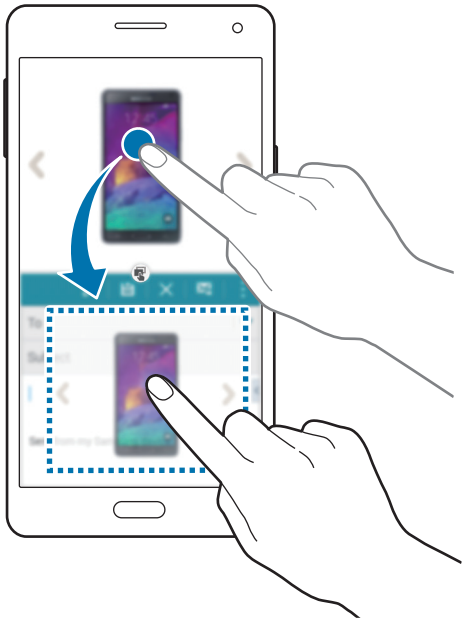

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

- : Kayar simgeye geçin.
- : Tam ekran görüntüsüne geçin.
- : Uygulamayı kapatın.

Açılır Çoklu Pencere

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Çoklu Pencere** üzerine dokunun, ardından **Çoklu Pencere** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Çoklu pencere** üzerine dokunarak etkinleştirin.

2 Çoklu pencere tepsisini açmak için simgesine dokunup tutun.

3 Açılır pencerede başlatmak için Çoklu pencere tepsisindeki bir uygulama simgesine dokunun.

ile işaretlenen uygulama simgeleri aynı anda birden çok açılır pencerede başlatılabilir.
ile başlatılan uygulama simgesine dokunun, ardından + öğesine dokunun.

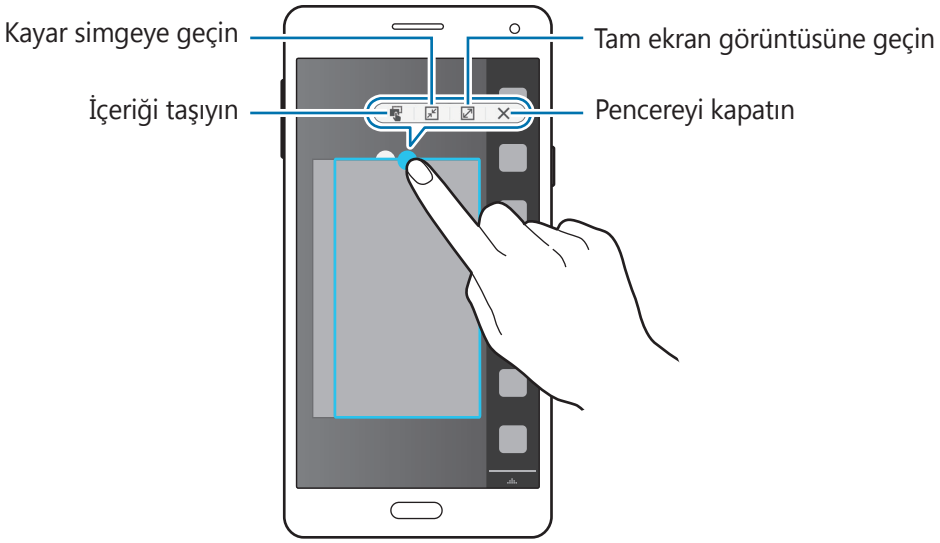

Bazı uygulamalar içerik taşımayı desteklemeyebilir.

Açılır pencereleri taşıma

Açılır pencereyi taşımak için, açılır penceredeki daireye dokuyun ve yeni bir konuma sürükleyin.

Açılır pencere görünüm kısayolunu kullanma

1 Uygulamalar ekranında, açılır pencerede kullanmak için bir uygulamayı başlatın.

2 Üst kenarın ucundan çapraz olarak sürükleyin. Uygulama ekranı açılır pencerede görünecektir.

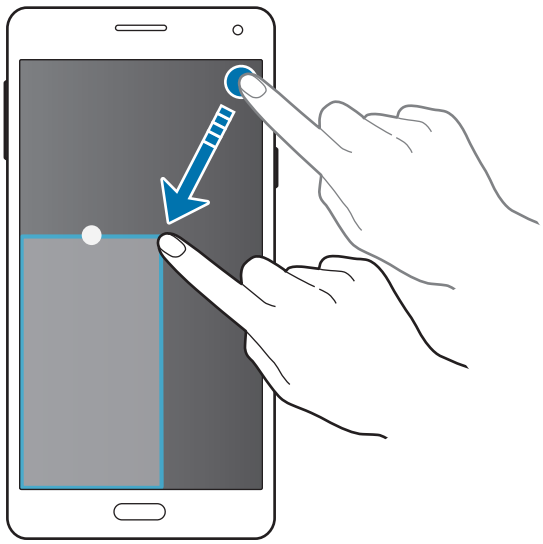

- Bu özelliği kullanmak için,**Ayarlar** → **Çoklu Pencere** öğesine dokunup, **Açılır pencere kısayolu** öğesini işaretleyin.
- Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Bölmeli ekran Çoklu penceresinden açılır pencereleri başlatma

1 Bölmeli ekran Çoklu penceresinde, açılır pencerede başlatılacak bir uygulama penceresi seçin.

2 Uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunup tutun. Seçili uygulama açılır pencerede başlayacaktır.

Tek elle çalıştırma

Cihazı bir elinizle güvenilir bir şekilde çalıştırmak için tek elle çalıştırma moduna geçebilirsiniz.

Ekran boyutunu azaltma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ekran ve duvar kağıdı** → **Tek elle çalıştırma** → **Ekran boyutunu küçült** öğelerine dokunun ve sonra **Ekran boyutunu küçült** anahtarına dokunarak etkinleştirin.

Tek elle çalıştırma moduna geçmek için, cihazı tek elle tutun. Ardından, başparmağınızı ekranın kenarından ekranın ortasına hızlıca sürükleyin ve tekrar geri getirin.

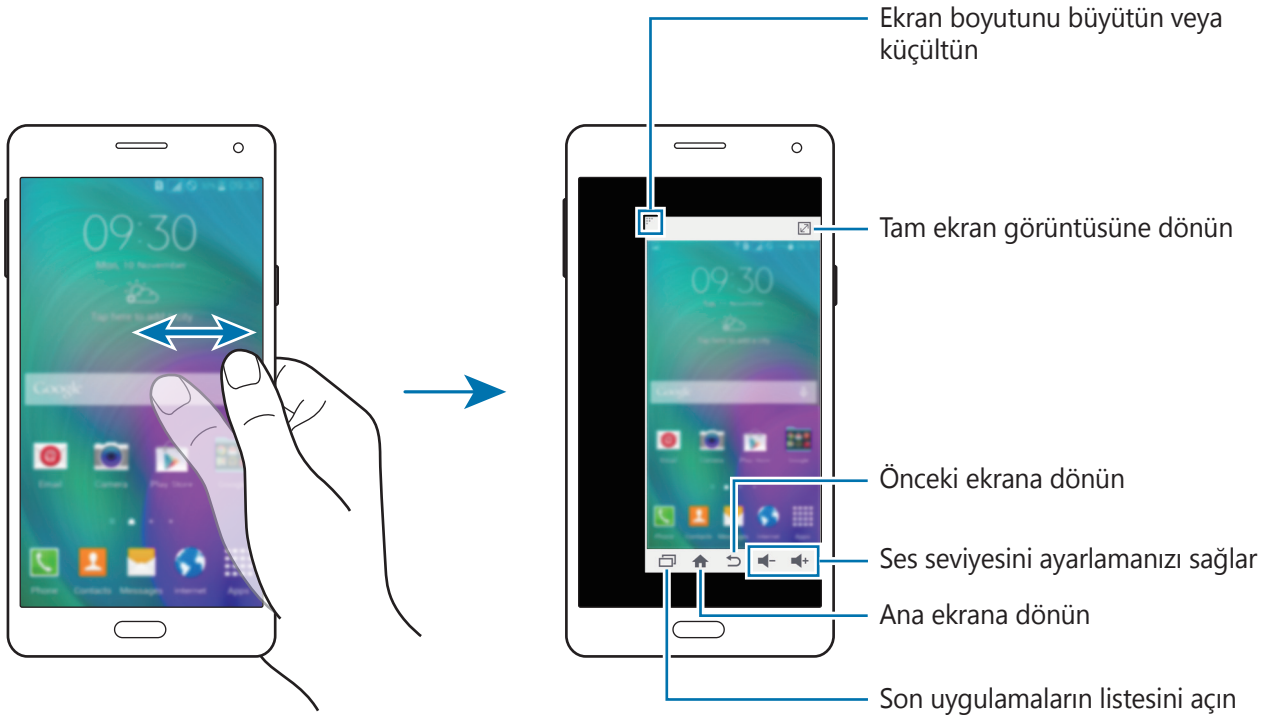

Tek elle giriş

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ekran ve duvar kağıdı** → **Tek elle çalıştırma** → **Tek elle giriş** öğelerine dokunun ve sonra **Tek elle giriş** anahtarına dokunarak etkinleştirin.

Tek elle erişim kolaylığı amacıyla arama tuşları, arama içi tuşları ve diğer giriş panellerinin konumunu ayarlamak için ◀ ve ▶ öğelerine dokunun.

Yan tuş paneli

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ekran ve duvar kağıdı** → **Tek elle çalıştırma** → **Yan tuş paneli** öğelerine dokunun ve sonra **Yan tuş paneli** anahtarına dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **Yan tuş paneli** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Son uygulamalar tuşu, Ana ekran tuşu, Geri tuşu ve seçilen diğer işlevleri ekranın yanında görünen tuşlar olarak ayarlayın ve cihazınızı tek elle daha kolayca kullanın.

Dokunmatik ekran hassaslığını artırma

Eldiven giyerken ekranı çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ekran ve duvar kağıdı** üzerine dokunun ve ardından **Dokunma hassaslğnı arttır** öğesini işaretleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Dokunma hassasyti** üzerine dokunarak etkinleştirin.

- Ekrana dokunurken daha iyi algılamak için deri eldiven kullanın. Diğer malzeme türleri algılanamayabilir.
- En iyi sonuç için, eldiven giyerken ekrana düzgün dokunun.
- S view kullanırken bu özellik düzgün çalışmayabilir.

Kişiselleştirme

Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma

Ana ekranı yönetme

Öğeler ekleme

Uygulama ekranında bir uygulamaya veya bir klasöre uzun dokunun ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için, Ana ekranı açıp boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir widget üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Sık kullanılan uygulamaları ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Bir öğeyi kaldırmak için, öğeye uzun dokunun. Ardından, ekranın en üstünde görünen **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Bir klasör oluşturma

1 Ana ekranda, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 + üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Panelleri yönetme

Ana ekranda, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokunun.

Bir panel eklemek için, son panelde sola doğru kaydırın ve ardından + üzerine dokunun.

Bir paneli taşımak için, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için, ⌂ üzerine dokunun.

Uygulama ekranını yönetme

Sıralama yöntemini değiştirme

Uygulama ekranında, ⋮ → **Sıralama ölçütü** üzerine dokunun ve bir sıralama yöntemi seçin.

Uygulamaları gizleme

Uygulama ekranında görmek istemediğiniz uygulamaları gizleyin.

Uygulama ekranında, ⋮ → **Uygulamaları gizle** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Gizli uygulamaları göstermek için, ⋮ → **Gizli uygulamaları göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Hareket eden öğeler

Uygulama ekranında, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi yeni bir panele taşımak için, ekranın en üstünde görünen **Sayfa oluştur** öğesine sürükleyin.

Klasörleri oluşturma

1 Uygulama ekranında, ⋮ → **Klasör oluştur** üzerine dokunun. Alternatif olarak, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 + üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran veya kilitlenen ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

1 Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Duvar kağıtları** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekran ve duvar kağıdı** → **Duvar kağıdı** öğelerine dokunun.

2 Duvar kağıdını değiştireceğiniz veya uygulayacağınız bir ekran seçin.

3 Sola veya sağa kaydırın ve ekranın altında gösterilen görüntüleri seçin.

Cihazın kamerası veya diğer görüntüler ile çekilen fotoları seçmek için, **Galeriden** veya üzerine dokunun.

4 **Duvar kağıdı yap** veya **Kaydet** üzerine dokunun.

5 Görüntüyü SIM veya USIM kartların biri veya her ikisi için duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Zil seslerini değiştirme

Gelen aramalar ve bildirimler için zil seslerini değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ses** üzerine dokunun.

Gelen aramalar için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Zil sesleri** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihazınızda veya hesabınızda saklanan bir şarkıyı bir zil sesi olarak kullanmak için, **Ekle** üzerine dokunun.

Bildirimler için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Bildirimler** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** üzerine dokunun ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Desen

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir desen çizin ve ardından bir desen daha çizerek doğrulayın. Deseni unutursanız, ekran kilidini açmak için bir yedek PIN ayarlayın.

PIN

Bir PIN sadece sayılardan oluşmaktadır. En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre

Bir parola karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Özel mod

Özel mod hakkında

Diğer kişilerin görüntüler ve belgeler gibi cihaza kaydedilen belirli bir içeriği kullanmasını veya erişim sağlamasını önlemek için bu modu kullanın. İçeriği belirli bir konuma kaydedebilir ve öğeleri güvenilir bir şekilde gizlemek için özel modu devre dışı bırakabilirsiniz.

İçerik gizleme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokunun, ardından **Özel mod** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Özel modu ilk kez etkinleştirdiğinizde, bir kilit açma kodu ve yedek PIN ayarlayın.

2 Özel mod kilit açma kodunu girin.

Bu mod etkinleştirildiğinde, ekranın en üstünde görünür.

3 Gizlenecek öğeleri seçmek için, listedeki bir öğeye uzun dokunun, seçeceğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından ⋮ → **Özel'e taşı** üzerine dokunun veya **Taşı** → **Özel** → **Buraya taşı** üzerine dokunun.

Özel moda taşınan öğeler üzerlerinde ile birlikte görünür.

4 Gizleyeceğiniz öğeleri seçtiğinizde, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından **Özel mod** tuşuna dokunarak devre dışı bırakın. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak devre dışı bırakın.

Seçilen öğeler ekrandan kaybolacaktır.

Tüm dosyaların kaydedildiğinden veya özel modu devre dışı bırakmadan önce doğru bir şekilde taşındığından emin olun.

Gizli içeriği görüntüleme

Gizli öğeleri sadece, özel mod etkinleştirildiğinde görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokunun, ardından **Özel mod** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak etkinleştirin.

2 Özel mod kilit açma kodunu girin.

3 Uygulamalar ekranında, **Dosyalarım** → **Özel** üzerine dokunun.

Özel moda taşınan tüm öğeler ekranda görünür.

Kolay mod

Kolay mod daha kolay bir düzen ve Ana ekranda daha büyük simgeler kullanarak daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar. En beğenilen uygulamalara, sık kullanılan ayarlara erişim sağlayabilir ve en sevdiğiniz kişilere kısayollar verebilirsiniz.

Uygulama ekranda, **Ayarlar** → **Kolay mod** → **Kolay mod** üzerine dokunun, uygulayacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Standart moda dönmek için, Ana ekranı açın ve **Kolay ayarlar** → **Kolay mod** → **Standart mod** → **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Kısayolları yönetme

Bir uygulamanın Ana ekrana bir kısayolunu eklemek için, sağa kaydırın, ⊕ üzerine dokunun ve ardından bir uygulama seçin.

Ana ekranda bir kişiye bir kısayol eklemek için, sola kaydırın, 👤 üzerine dokunun.

Ana ekranda bir kısayolu silmek için, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulama seçin veya ⊖ ile temasa geçin.

Önceki cihazınızdan verileri aktarma

Yedekleme hesaplarını kullanma

Önceki cihazınızdan yeni cihazınıza Google veya Samsung hesabınızı kullanarak yedekleme verilerini aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

Samsung Smart Switch'i Kullanma

Smart Switch ile önceki cihazdaki verileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz. www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.

Samsung Smart Switch bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.

Samsung Smart Switch Mobili Kullanma

Verileri önceki cihazınızdan yeni cihazınıza aktarmak için bu uygulamayı kullanın. Uygulamayı **GALAXY Apps** veya **Google Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Cihazınızda, **Smart Switch Mobile** üzerine dokunun.

2 Cihazınızda, önceki cihazın türüne bağlı olarak bir seçenek belirleyin ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Eğer önceki cihazınız bir Android cihazı ise, Mobil Akıllı Değiştirme uygulamasının cihaza yüklendiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Smart Switch'i bilgisayarda kullanma

Verileri bir bilgisayardan cihazınıza almak için (belirli üreticilerin mobil cihazlarından) bu özelliği kullanın. Uygulamayı www.samsung.com/smartswitch'dan indirebilirsiniz.

1 Verileri önceki bir cihazdan bilgisayara yedekleyin. Ayrıntılı bilgi için, cihaz üretici firması ile temasa geçin.

2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.

3 Mevcut cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

4 Bilgisayarda, önceki cihazın üreticisine tıklayın ve ekranda verilen talimatları izleyerek verileri cihazınıza aktarın.

Samsung Kies'i kullanma

Cihazınızdaki verileri geri yüklemek için Samsung Kies aracılığıyla bilgisayarınızdaki verilerin bir yedeğini içe aktarın. Verileri Samsung Kies üzerinden bilgisayara da yedekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Samsung Kies ile bağlanma kısmına bakın.

Hesapları kurma

Hesap ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesapları oluşturun.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun ve bir hesap hizmeti seçin. Ardından, hesap kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için, bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

Hesap kaldırma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve ardından ⋮ → **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Telefon

Arama yapma

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Tuşlar üzerine dokunun, bir telefon numarası girin ve ardından üzerine dokunarak bir sesli arama yapın veya üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

Aynı zamanda **Arama kaydı**, **Favorilerim** ve **Kişiler** kısmında listelenen telefon numaralarını da arayabilirsiniz.

Arama kayıtlarından veya kişi listesinden arama yapma

Arama kaydı veya **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi veya bir telefon numarasını sağa sürükleyerek bir arama yapın.

Bir simgeyi sağa sürükleme özelliği ile aramayı devre dışı bırakın, → **Ayarlar** → **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından **Arama/mesaj için kaydırın** seçimini kaldırın.

Uluslararası bir arama yapma

Tuşlar üzerine dokunun.

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunun.

Uluslararası yapılan giden aramaları engelemek için, → **Ayarlar** → **Arama** → **Diğer ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. Ardından, bir arama türü seçin ve **Uluslararası aramalar** öğesini seçin.

Aramaları alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin.

Çeşitli reddetme mesajları oluşturmak için, Uygulamalar ekranını açın ve **Telefon** → → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** → üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirim panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Telefon** → **Arama kaydı** üzerine dokunarak cevapsız aramaları görüntüleyin.

Arama sırasındaki seçenekler

Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Ekstra ses düzeyini etkinleştirir.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Bluetooth**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.

Diğer seçenekleri görüntülemek için ⋮ simgesine dokunun.

Bir arama sırasında uygulamaları başlatırsanız, arama ekranı için bir açılır pencere ( ) görünür. Uygulamaları kullanırken telefon görüşmenize devam edebilirsiniz.

Açılır pencereyi taşımak için, bunu başka bir yere sürükleyin.

Açılır pencereyi silmek için, uzun dokunun ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Arama ekranına geri dönmek için, açılır pencereye dokunun.

Bir video araması sırasında

Ekrana dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.

Diğer seçenekleri görüntülemek için ⋮ simgesine dokunun.

Kişiler

Kişi ekleme

Diğer cihazlardaki kişileri taşıma

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Önceki cihazınızdan verileri aktarma kısmına bakın.

Kişileri manuel oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- + / —: Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

3 **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını **Tuşlar** seçeneğine dokunarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve ardından **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Depolama hizmetlerindeki kişileri cihazınıza aktarın veya kişileri cihazdan depolama hizmetlerine aktarın.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

⋮ → **Ayarlar** → **Kişiler** → **Kişileri İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri veya dışarı aktarma seçeneği belirleyin.

Kişileri arama

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sağ tarafında bir parmağınızı endeks boyunca sürükleyerek hızlı bir şekilde kaydırın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- ★ : Favorilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme

Ana ekranda sık görüştüğünüz kişilere kısayol ekleyin.

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Bir kişi seçin.

3 ⋮ → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokunun.

Mesajlar ve e-posta

Mesajlar

Mesaj gönderme

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) gönderin.

- Dolaşımda olduğunuz sırada mesaj gönderip almayla ilgili ek ücretler uygulanabilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2 ✎ üzerine dokunun.

3 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.

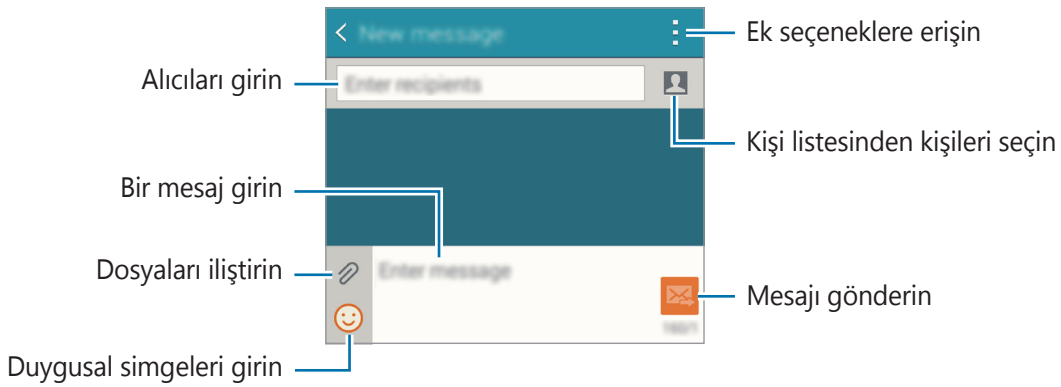

4 Mesaj göndermek için ✉ üzerine dokunun.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır. Kişinin mesajlarını görmek için bir kişi seçin.

Dolaşımda olduğunuz sırada mesaj gönderip almayla ilgili ek ücretler uygulanabilir.

Bir iletiyi görüntülerken, diğer seçenekleri görüntülemek için ⋮ üzerine dokunun.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, ☰ → **Hesapları yönet** → + üzerine dokunun.

Birden çok e-posta hesabınız varsa bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz. ☰ → **Hesapları yönet** → ⋮ → **Varsayılan hesap ayarla** öğelerine dokunun.

E-posta gönderme

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Mesaj yazmak için ekranın alt kısmında ✎ öğesine dokunun.

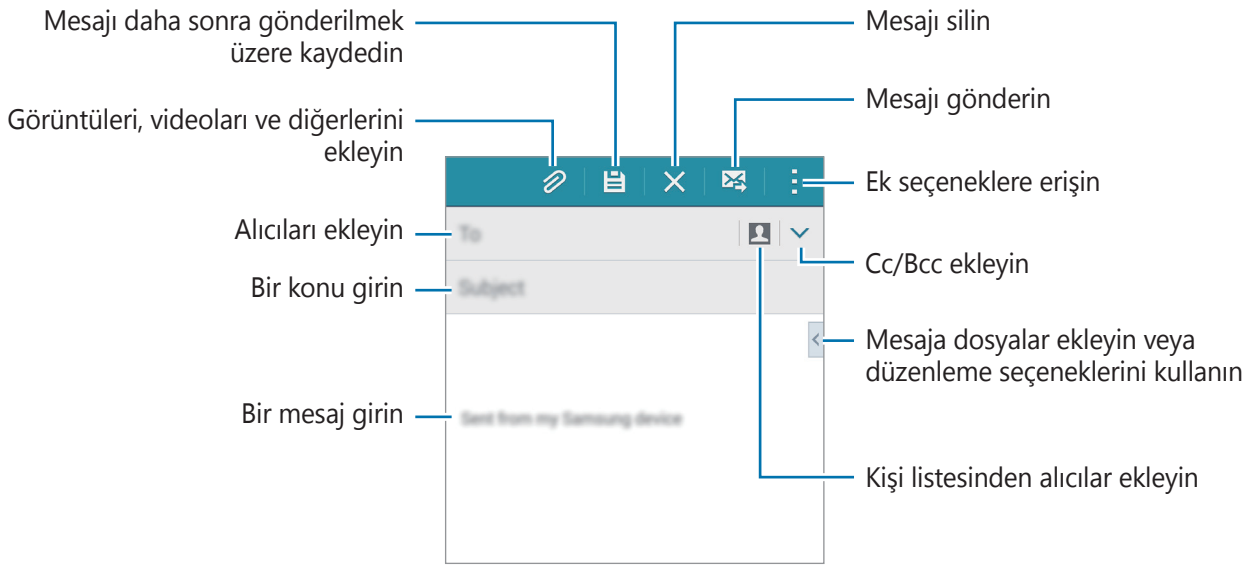

E-postaları okuma

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun, kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için, ↻ üzerine dokunun.

Okuyacağınız mesaja dokunun.

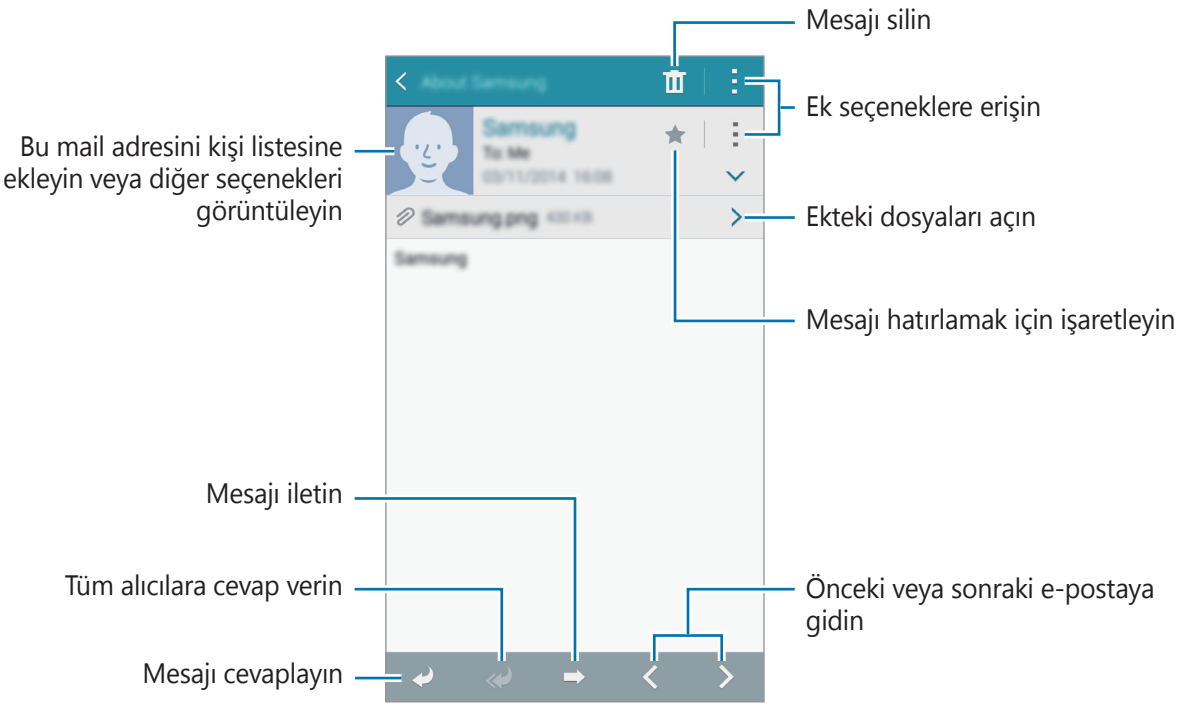

Kamera

Temel çekim

Fotoğraf veya video çekme

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

3 üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için, üzerine dokunun.
- Bir video kaydederken odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için, üzerine dokunun.

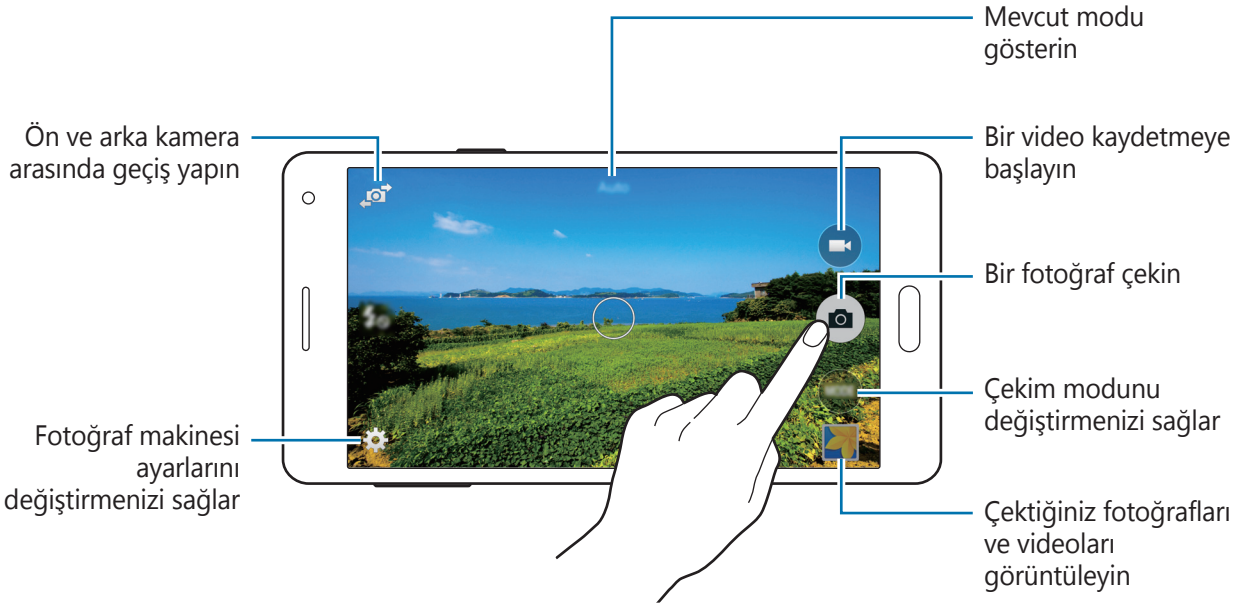
Mevcut modu gösterin
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın
Bir video kaydetmeye başlayın
Bir fotoğraf çekin
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar
Çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntüleyin

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Ön kamera merceği geniş açılı fotoğraflar çekmek için uygundur. Küçük bozulmalar geniş açılı fotolarda oluşabilir ve cihazın performans sorunlarını göstermez.

Kilitli ekranda Kamerayı başlatma

Özel anların fotoğraflarını hızlı bir şekilde çekmek için, kilitli ekranda **Kamera** öğesini başlatın.

Kilitli ekranda, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. görünmüyorsa, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** öğelerine dokunun ve sonra **Kamera kısayolu** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Çekim modları

Otomatik

Fotoğraf makinesinin çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bu modu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Otomatik** üzerine dokunun.

Selfie

Ön kamerayı kullanarak öz çekim yapmak için bu modu kullanın.

1 Uygulamalar ekranında, **Kamera** üzerine dokunun.

2 Ön kamerayı kullanmak için üzerine dokunun.

3 **MOD** → **Selfie** öğesine dokunun.

4 Kendi resminizi çekmek için avucunuzu ekrana gösterin ya da üzerine dokunun.

Geniş selfie

Ön kamerayı kullanarak geniş açılı öz çekim yapmak için bu modu kullanın. Cihaz fotoğrafı ile **Galeri**'de tanımlar.

1 Uygulamalar ekranında, **Kamera** üzerine dokunun.

2 Ön kamerayı kullanmak için üzerine dokunun.

3 **MOD** → **Geniş selfie** öğesine dokunun.

4 Kendi resminizi çekmek için avucunuzu ekrana gösterin ya da üzerine dokunun.

5 Panoramik fotoğraf çekmek için cihazı yavaşça sola ve sonra sağa döndürün. Cihaz fotoğrafları tek bir panoramik görüntüde birleştirir.

- Mavi çerçeveyi kadraj penceresi içinde tutmaya dikkat edin.
- Geniş açılı öz çekimler yaparken subjeler hareketsiz kalmalıdır.
- Fotoğrafın çözünürlüğü aydınlatma şartlarından etkilenebilir.
- Önizleme ekranında görüntülenen görüntünün üst ve alt kısımları, çekim şartlarına bağlı olarak fotoğraftan kesilebilir.
- En iyi sonucu elde etmek için, cihazı elinizde tutarak kolunuzu mümkün olduğunca uzaklaştırın.

Arka kam. slfie

Arka kamerayı kullanarak öz çekim yaparken kameranın yüzünüzü otomatik olarak algılayıp odaklanması için bu modu kullanın.

1 Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Arka kam. slfie** üzerine dokunun.

2 Çerçeveyi yüzünüzün görüneceği yere taşıyın ve çerçeve boyutunu ayarlayın.

3 Cihazı, arka kamera yüzünüze dönük olarak konumlandırın. Yüz algılandığında, cihaz ses verir. Ardından 2 saniye sonra cihaz fotoğrafı otomatik olarak çeker.

Panorama

Bu modu kullanarak birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin. Cihaz fotoğrafı ile **Galeri**'de tanımlar.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Panorama** üzerine dokunun.

En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın uzak vizöründe çerçeve içerisinde tutun.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçının.

Gece

Az ışıklı yerlerde flash kullanmadan fotoğraf çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Gece** üzerine dokunun.

Anmsynlu GIF

Bir dizi fotoğraftan animasyonlu fotoğraf oluşturmak için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Anmsynlu GIF** üzerine dokunun.

Çekim modlarını yönetme

Mod seçim ekranında çıkacak çekim modlarını seçin.

1 Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Modları yönt** üzerine dokunun.

2 Mod listesine eklemek için modları işaretleyin.

- **Güzel yüz**: Daha kibar görüntüler almak için yüz aydınlatılarak fotoğraf çekmenizi sağlar.
- **Çekim ve fazlası**: Bir seri fotoğraf çekin ve çekim modlarını kullanarak çeşitli efektler uygulamak için bunları değiştirin.
- **Art arda çekim**: Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.
- **HDR (Zengin ton)**: Zengin renklerle fotoğraf çekin ve ister aydınlık ister karanlık ortamlarda ayrıntı yaratın.

Çekim modlarını indirme

GALAXY Apps'den daha fazla çekim modu indirin.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **İndir** üzerine dokunun.

Kamera ayarları

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙ üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir.

- : Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- : Ön kamerayla fotoğraf çekerken önceden belirlenmiş aralıklarla fotoğraflar çekmek için cihazı ayarlayın.
- : Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- : Fotoğraf çekerken veya video kaydederken kullanacağınız filtre efektini seçin.
- 9.6M / 3.7M : Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ● ● ● üzerine dokunun.

- **Avuç içi selfie**: Selfiede kullanabilmek için, cihazı avcunuzu algılayacak şekilde ayarlayın.
- **Güzel yüz**: Parlak yüzlerin bulunduğu daha kibar fotoğraflar çekmek için cihazı ayarlayın.
- **Pozlama değeri**: Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film-kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Ölçüm modları**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **Foto çekmek için dokun**: Resim çekmek için önizleme ekranındaki görüntüye dokunun.
- **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Kayıt modu**: Kayıt modunu değiştirin.

- **Konum etiketleri**: Cihazı fotoğrafa konum etiketi eklemeye ayarlayın.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Konum etiketi eklenmiş bir fotoğrafı paylaştığınızda, konum bilgileri başkaları tarafından görülebilir. Bunu önlemek için, fotoğrafı görüntülerken, ⋮ → **Daha fazla bilgi** → ✎ öğelerine dokunun ve sonra konum bilgilerinizi silmek için **Konum** altında ⊖ öğesine dokunun.

- **Depolama konumu**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Ters dönmüş kaydet**: Ön kamerayla fotoğraf çekerken, orijinal sahnenin ayna görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü tersine dönüştürün.
- **Kılavuz çizgiler**: Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Sesli kontrol**: Sesli komutları kullanarak fotoğraf çekmek için cihazı ayarlayın.
- **Ses tuşu**: Cihazın Ses Seviyesi tuşuyla deklanşör veya yakınlaştırma özelliği kullanılacak şekilde ayarlayın.
- **Resim/video incele**: Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları veya videoları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Galeri

Cihazdaki içeriği görüntüleme

Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun ve görüntü veya bir video seçin.

Video dosyaları ▶ simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir.

Menü çubuğunu ve küçük resim önizlemeyi gizlemek veya göstermek için, ekrana dokunun.

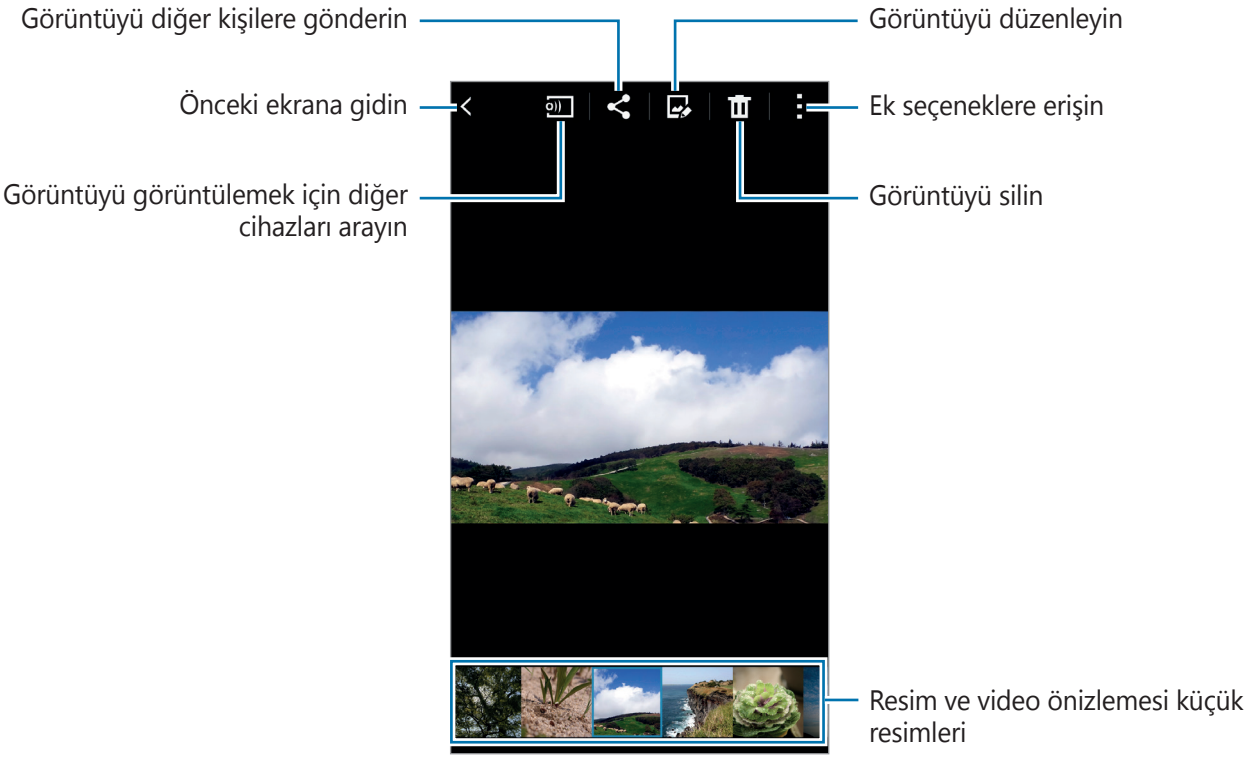

Diğer cihazlara kaydedilen içeriği görüntüleme

Diğer cihazlara depolanan içeriği arayın ve cihazınızda görüntüleyin.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

Kayıtlı bir cihazdaki içeriğe erişim

Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açın.

Galeri ana ekranında, ☰ simgesine dokunun ve içeriğine erişmek üzere **KAYITLI CİHAZLAR** listesinden bir cihaz seçin. Samsung linkine kaydedilen cihazlarda içeriği görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için link.samsung.com sitesini ziyaret edin.

- Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun.
- Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriğe erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz.

Yakındaki bir cihaz üzerinden içeriğe erişim

Bu özelliği kullanmak için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **NFC ve paylaşım** (**Bağlanın ve paylaşın**) → **Yakındaki cihazlar** öğelerine dokunun ve **Yakındaki cihazlar** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Ayrıntılı ayarlar için Yakındaki cihazlar kısmına bakın.

Galeri ana ekranında, ☰ simgesine dokunun ve içeriğine erişmek üzere **KAYITLI CİHAZLAR** listesinden bir cihaz seçin. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirildiğinde cihazlardaki içerikleri oynatabilirsiniz.

Emniyet yardımcısı

Acil mod

Acil durum modu hakkında

Bir acil durumda olduğunuzda cihazın bekleme süresini uzatmak için bu modu kullanın. Bu mod etkinleştirildiğinde, ekranın parlaklığı azalır ve bazı özellikleri kısıtlandırarak pil tüketimi azalır. Aynı zamanda flaşı, sesli alarmı açabilir ve konum bilgilerinizi bir mesajda diğerlerine gönderebilirsiniz.

Acil durum modunu etkinleştirme

Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Acil mod** üzerine dokunun ve ardından **Acil mod** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücünün tükenmesine kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Acil durum modunu devre dışı bırakma

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için, Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun. Alternatif olarak, ⋮ → **Acil modu devre dışı bırak** üzerine dokunun. Acil durum modu devre dışı.

Yardım mesajı

Yardım mesajı hakkında

Bir acil durumda bir mesaj göndermek için kişileri önceden ayarlayabilirsiniz. Güç tuşuna üç kez hızlıca basarak ilk olarak aranacak kişilerinize mesaj gönderin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

Birincil kişileri ekleme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

2 **Birincil kişileri yönet** → **Birincil kişi oluştur** üzerine dokunun.

3 **Yeni kişi ekle** üzerine dokunun ve kişi bilgisini girin veya **Rehberden seç** üzerine dokunarak birincil kişi olarak mevcut bir kişiyi ekleyin.

Yardım mesajlarını ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Yardım mesajları gönder** üzerine dokunun ve ardından **Yardım mesajları gönder** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Yardım mesajlarına eklenecek içeriği seçin.

Yardım mesajları gönderme

Acil bir durumda, Güç tuşuna üç kez basın. Cihaz, birincil kişilerine mesajları gönderir. Mesajlara konum bilgileriniz dahil edilir.

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

S Finder

Cihazdaki içeriği aramak için bu uygulamayı kullanın. Çeşitli filtreleri uygulayabilir ve arama geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Bildirim panelini açın ve **S Finder** üzerine dokunun.

İçeriği arama

Arama alanına dokunun ve bir anahtar sözcük girin veya üzerine dokunun ve bir anahtar sözcüğü söyleyin.

Daha fazla iyileştirilen sonuç elde etmek için, arama alanı altındaki filtrelere dokunun.

Mevcut filtreleri kullanarak arama parametreleri ayarlayabilir veya arama kategorilerini seçebilirsiniz. → **Ayarlar** → **Arama kategorisi seçin** üzerine dokunun.

S Planlayıcı

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

1 Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

2 + üzerine dokunun. Alternatif olarak, etkinlik veya görev yokken bir tarih seçin ve tarihe tekrar dokunun.

Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve + üzerine dokunun.

3 Etkinliği veya görevi seçin ve ayrıntıları girin.

- **Etkinlik ekle**: Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın. Bir isteğe bağlı yineleme ayarı ayarlayabilirsiniz.
- **Görev ekle**: Belirli bir tarihte yapılacak bir görev ekleyin. Bir isteğe bağlı öncelik ayarı ayarlayabilirsiniz.

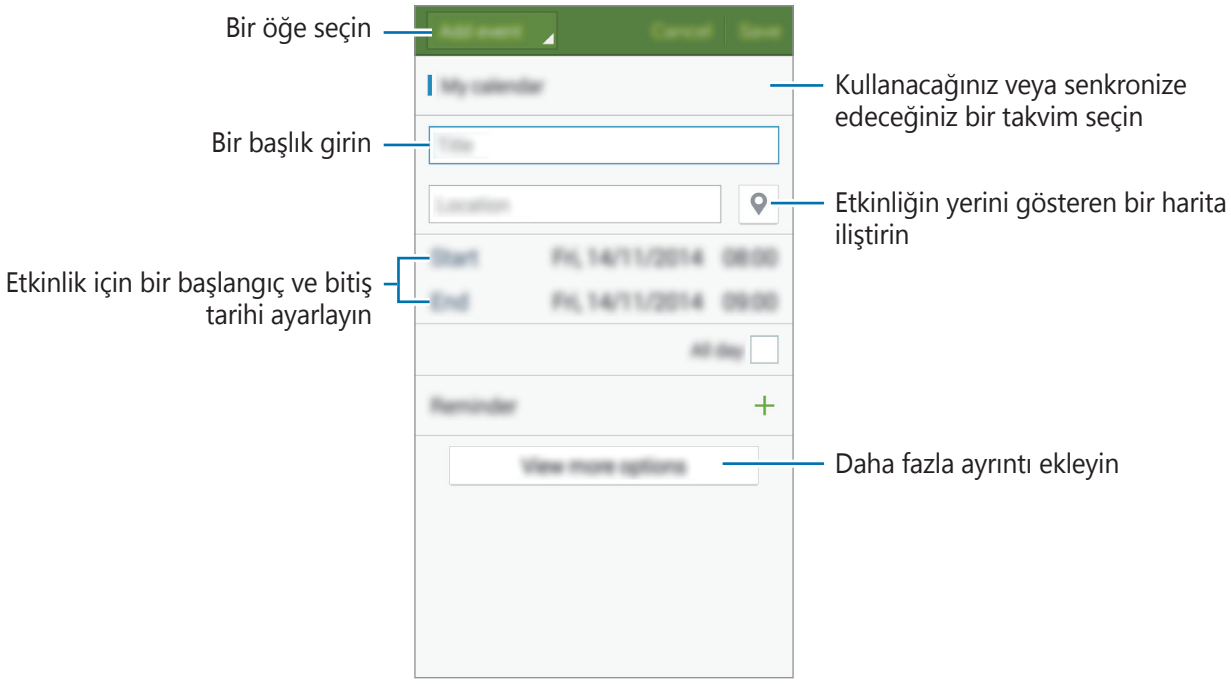
Bir öğe seçin
Bir başlık girin
Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın
Kullanacağınız veya senkronize edeceğiniz bir takvim seçin
Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin
Daha fazla ayrıntı ekleyin

4 Etkinliği veya görevi kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize etmek için, ⋮ → **Şimdi Senkr Et** üzerine dokunun.

Senkronize edeceğiniz hesapları eklemek için, ⋮ → **Takvimler** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında yeşil bir daire görünür.

Hesabın senkronize etme seçeneğini değiştirmek için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, ardından bir hesap hizmeti seçin.

S Voice

S Voice Hakkında

Çeşitli özellikleri yerine getirmek için cihaza sesle komut vermek üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Anasayfa tuşuna iki kez basın.

Ana ekran tuşuna basıp erişimi devre dışı bırakmak için, ⋮ → **Settings** üzerine dokunabilir ve ardından **Open via the home key** öğesini kaldırabilirsiniz.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dili ayarlama

⋮ → **Settings** → **Language** üzerine dokunun ve ardından bir dil seçin.

Seçilen dil sadece **S Voice**'e uygulanır, cihazda görüntülenen dile uygulanmaz.

S Voice'i Kullanma

S Voice'i başlattığınızda, cihaz ses algılamayı başlatır ve mikrofon simgesi kırmızı renk alır.

Bir sesli komut söyleyin.

Eğer bir komut söylerseniz ve cihaz bu komutu algılarsa, ekranın en altındaki mikrofon simgesi yeşil yanıp söner. Ardından, cihaz komutu yerine getirir.

Daha iyi ses algılaması için ipuçları:

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya rahatsız edici sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Bekleme modunda S Voice'i uyandırın

Eğer S Voice belirli bir süre kullanılmazsa, otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Mikrofon simgesine dokunun veya cihaza "Hi Galaxy" diyerek ses algılamasını devam ettirin.

Uyandırma komutunu değiştirme

"Hi Galaxy" uyandırma komutunu değiştirin. Cihaz bekleme modunda iken **S Voice**'i başlatmak için uyandırma komutu kullanılır.

⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** üzerine dokunun.

İnternet

1 Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

2 Adres alanına dokunun. Arama motorunu değiştirmek için, web adresi alanının yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için, parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

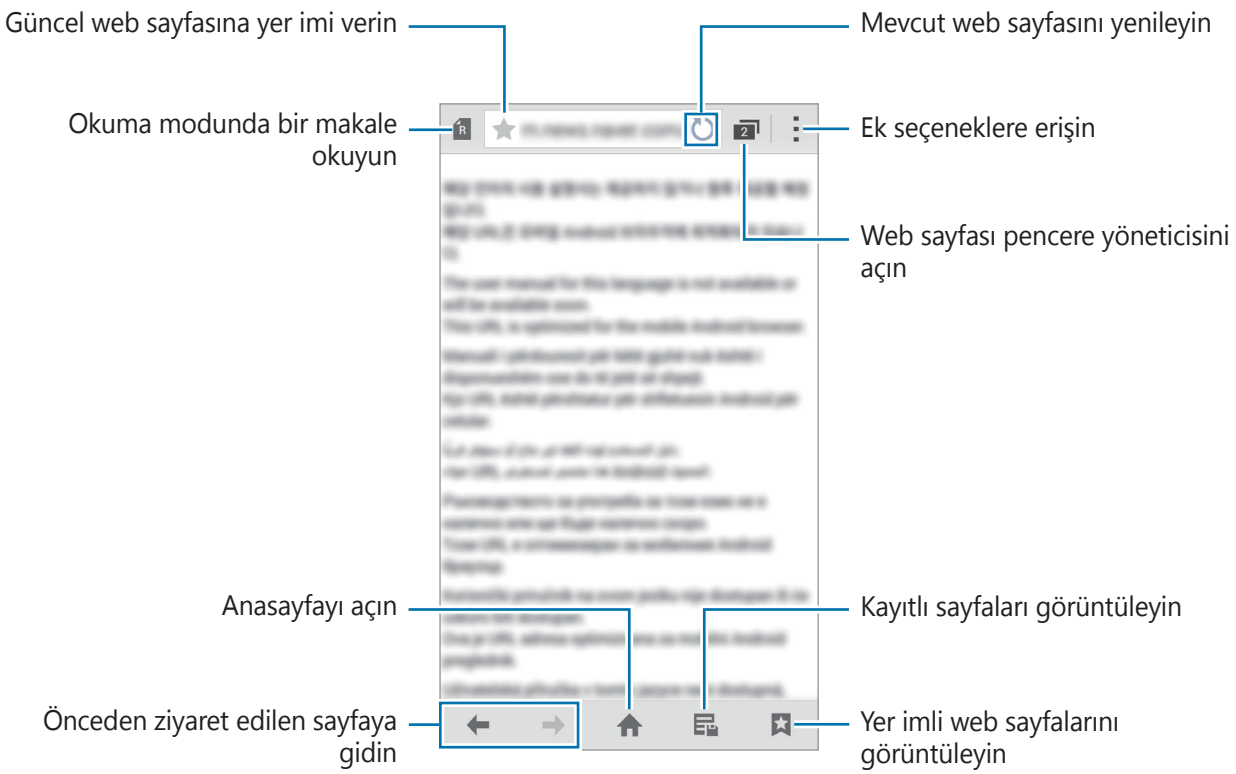
Güncel web sayfasına yer imi verin
Mevcut web sayfasını yenileyin
Okuma modunda bir makale okuyun
Ek seçeneklere erişin
Web sayfası pencere yöneticisini açın
Anasayfayı açın
Kayıtlı sayfaları görüntüleyin
Önceden ziyaret edilen sayfaya gidin
Yer imli web sayfalarını görüntüleyin

Müzik

Müzik oynatma

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın
Ek seçeneklere erişin
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Over the Horizon
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın
Karmayı açın
Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar
00:20
02:56
Çalma listesini açmanızı sağlar
Çalma listesine şarkıyı ekleyin
Önceki şarkıya geçin Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Oynatmayı, duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar

Dengi ses seviyelerinde şarkıları dinlemek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı ses düzeyi** öğesini işaretleyin.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.

Akıllı ses düzeyi bazı dosyalar için etkin olmayabilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için, ⋮ → **Ayarlar** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun.

Bu özelliği ilk kez etkinleştirdiğinizde, sesi ayarlamak için **Başlat** üzerine dokunun. Cihaz, ses seviyesini başlatmak ve bir bip sesi çıkarmak için bir seri ses testi başlatır. Eğer bip sesini duyabiliyorsanız **Evet** üzerine dokunun veya duyamıyorsanız **Hayır** üzerine dokunun. Ses ayarı tamamlanıncaya kadar bu adımı her ses için yenileyin. Ardından, **Müzik sesi** öğesini işaretleyerek müzik dinlediğiniz seçeneğe uygulamak için **Tmam** üzerine dokunun.

Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Diğer cihazlara kaydedilen müziği oynatma

Diğer cihazlara kaydedilen müziği arayın ve cihazınızda oynatın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Kayıtlı bir cihazda müziğe erişim

Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açın.

Müzik ana ekranında, **Cihazlar** öğesine dokunun ve müziğe erişip çalmak için **KAYITLI CİHAZLAR** listesinden bir cihaz seçin. Samsung linkine kaydedilen cihazlarda şarkıyı oynatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için link.samsung.com sitesini ziyaret edin.

- Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun.
- Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriğe erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz.

Yakındaki bir cihazda müziğe erişim

Bu özelliği kullanmak için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **NFC ve paylaşım** (**Bağlanın ve paylaşın**) → **Yakındaki cihazlar** öğelerine dokunun ve **Yakındaki cihazlar** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Ayrıntılı ayarlar için Yakındaki cihazlar kısmına bakın.

Müzik ana ekranında, **Cihazlar** öğesine dokunun ve müziğe erişip çalmak için **YAKINDAKİ CİHAZLAR** listesinden bir cihaz seçin. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirildiğinde cihazlardaki şarkıyı oynatabilirsiniz.

Video

Videoları oynatma

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Oynatılacak videoyu seçin.

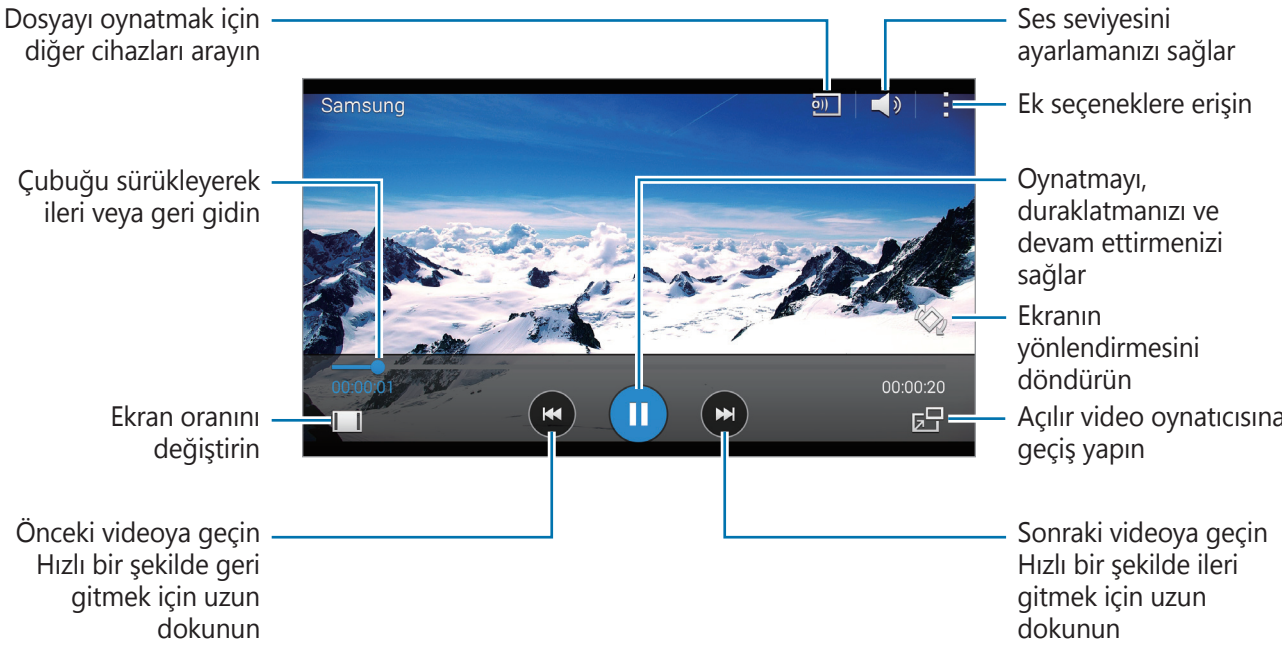
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Ek seçeneklere erişin
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Oynatmayı, duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar
Ekranın yönlendirmesini döndürün
Ekran oranını değiştirin
Açılır video oynatıcısına geçiş yapın
Önceki videoya geçin
Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki videoya geçin
Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Samsung
00:00:01
00:00:20

Kontrol paneli konumunu özelleştirmek için, oynatma sırasında, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun, **Mini kontrolör** öğesini işaretleyin ve ardından **Kapat** üzerine dokunun. Ardından, ◀ veya ▶ üzerine dokunarak kontrol panelini ekranın her iki yanına taşıyın.

Bu özellik sadece yatay yönlendirmede kullanılabilir.

Diğer cihazlara kaydedilen videoları oynatma

Diğer cihazlara kaydedilen videoları arayın ve cihazınızda oynatın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Kayıtlı bir cihazda bir videoya erişim

Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açın.

Video ana ekranında, **Cihazlar** öğesine dokunun ve videoya erişip oynatmak için **KAYITLI CİHAZLAR** listesinden bir cihaz seçin. Samsung linkine kaydedilen cihazlarda videoyu oynatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için link.samsung.com sitesini ziyaret edin.

- Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun.
- Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriğe erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz.

Yakındaki bir cihazda bir videoya erişim

Bu özelliği kullanmak için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **NFC ve paylaşım** (**Bağlanın ve paylaşın**) → **Yakındaki cihazlar** öğelerine dokunun ve **Yakındaki cihazlar** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Ayrıntılı ayarlar için Yakındaki cihazlar kısmına bakın.

Video ana ekranında, **Cihazlar** öğesine dokunun ve videoya erişip oynatmak için **YAKINDAKİ CİHAZLAR** listesinden bir cihaz seçin. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirilen cihazlarda videoyu oynatabilirsiniz.

Saat

Alarm

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Alarm** üzerine dokunun.

Alarmları ayarlama

Alarmlar listesinden + üzerine dokunun, bir alarm saati ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer çeşitli alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, alarmlar listesinde alarmın yanındaki öğesinin üzerine dokunun.

- **Erteleme**: Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm**: Akıllı alarm için bir zaman ve ton ayarlayın. Bir ön ayar alarm sesi planlanmadan önce akıllı alarm birkaç dakika düşük ses seviyesinde başlar. Kapatıncaya ya da alarm seslerini önceden ayarlayıncaya kadar akıllı alarmın ses seviyesi yavaşça artar.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için 'ı geniş dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

→ **Seç** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından üzerine dokunun.

Dünya Saati

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Dünya Saati** üzerine dokunun.

Saatleri oluşturma

Bir şehir adı girin veya şehir listesi ya da dünya üzerinden bir şehir seçin ve ardından + üzerine dokunun.

Yaz saati uygulamasına geçmek için ☰ üzerine dokunun, bir saate uzun dokunun ve ardından ☼ üzerine dokunun.

Saatleri silme

⋮ → **Seç** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından 🗑 üzerine dokunun.

Kronometre

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Kronometre** üzerine dokunun.

Bir etkinliği başlatmak için **Başla** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Durdur üzerine dokunarak zamanı durdurun. Tur zamanlarını silmek için, **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, ⋮ → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için, ⌄ üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi temizlemek için ⌄ → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.

Not

Bu uygulamayı notlar oluşturmak ve kategoriler halinde düzenlemek için kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

Kısa notlar listesinde + üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- : Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- : Görüntüleri ekleyin.
- : Eklemek için bir ses kaydı oluşturun.

Kısa notu kaydetmek için, **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için, bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

Notları arama

Notlar listesinde 🔍 üzerine dokunun ve anahtar sözcüğün yer aldığı kısa notları aramak için bir anahtar sözcük girin.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetme

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ⏸ üzerine dokunun. Kaydı iptal etmek için, ✕ üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokunun.

Bir sesli notu kaydederken, ★ üzerine dokunarak bir yer imi ekleyin.

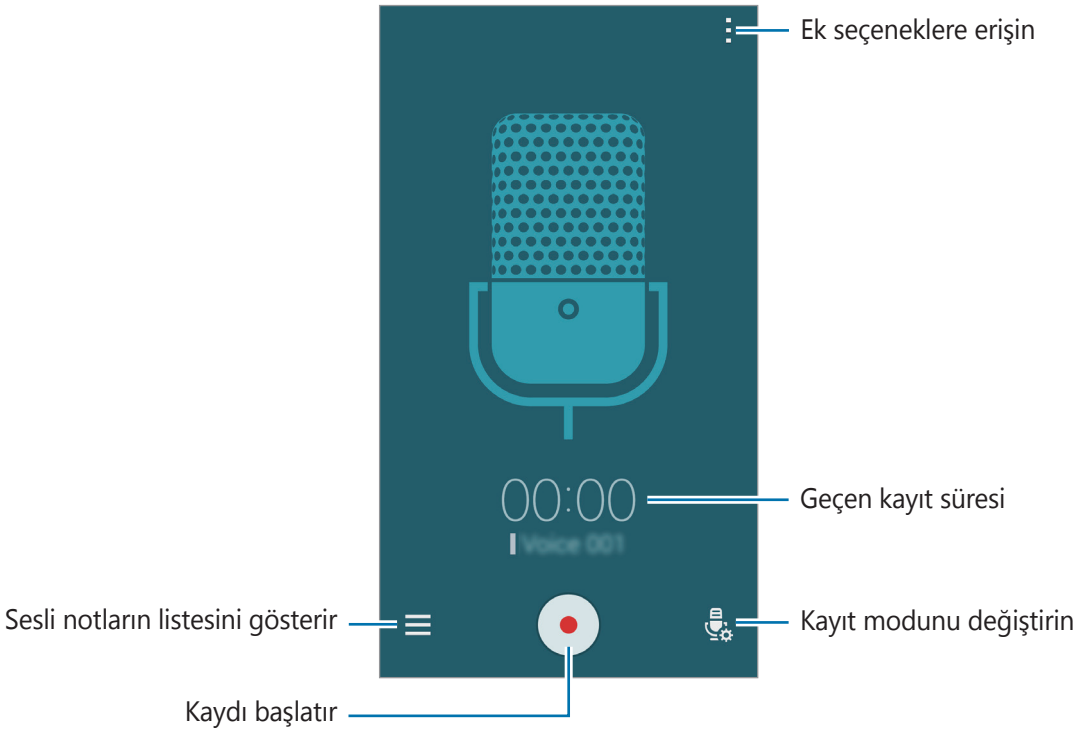

Arka plan gürültüsünü kaldırmak amacıyla cihazı ayarlamak için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Parazit azaltma** öğesini işaretleyin.

Sesli notları oynatma

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun ve oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- : Sesli notu kırpar.
- : Tekrarlı oynatma için sesli notun bir kısmını ayarlayın.
- x1.0 : Oynatma hızını ayarlar.
- : Sesli nottaki bir sessiz bölümü atlayın.
- : Sesli nota yer imleri ekleyin.
- / : Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar.
- / : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Dropbox'ın kurulu olduğu diğer cihazlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulamayı ilk kez başlatırken veya bir veri sıfırlamadan sonra yeniden çalıştırırken, kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıdaki işlevleri kullanın:

- : Dosyaları yükleyin veya açın. ⋮ → **Upload here** üzerine dokunarak dosyaları yükleyin.
- : Yüklenen fotoları veya videoları görüntüleyin. Dosyaları paylaşmak veya silmek veya albümleri oluşturmak için ☑ üzerine dokunun.
- ★ : Dosyaları favori listesinde açın.
- : Bildirimleri görüntüleyin.

Flipboard

Bu uygulamayı kullanarak canlı sosyal ağ güncellemelerini ve haberleri kişiselleştirilmiş bir dergi formatında görüntüleyin.

Uygulama ekranında **Flipboard** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bu uygulamayı ilk kez başlatırken veya bir veri sıfırlamadan sonra yeniden çalıştırırken, kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Flipboard ana ekranında, çeşitli haber makaleleri ve abonelikler arasından seçim yapın.

Radyo

FM radyoyu dinleme

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

Bu uygulamayı kullanmadan önce radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu açmak için ⏻ üzerine dokunun. Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için ⮌ üzerine dokunun.

FM radyodan bir şarkı kaydedin
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Ek seçeneklere erişin
Radyo istasyonu frekansını manuel olarak girin
Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar
89.1
MHz
Frekansın ince ayarını yapar
FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Geçerli istasyon hakkındaki bilgileri görüntüleyin
Favori istasyonlar listesini görüntüleyin
Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar

Radyo kanallarını tarama

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

⋮ → **Tara** üzerine dokunun ve ardından bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için ⮌ üzerine dokunun.

Google apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için Hesapları kurma kısmına bakın.

Uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için, her uygulamanın ana ekranını açıp, ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun.

Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

Chrome

Bilgileri aratın ve internet sayfalarında gezinin.

Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

Google+

Haberlerinizi paylaşın ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin paylaştıkları güncellemeleri takip edin. Ayrıca fotoğraflarınızı, videolarını ve daha pek çoğunu yedekleyebilirsiniz.

Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, konumlarınızı aratın ve çeşitli yerler için konum bilgilerinizi görüntüleyin.

Google Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın.

Google Play Filmler

Cihazınıza kayıtlı videoları izleyin ve **Google Play Store**'dan izlemek istediğiniz çeşitli içerikleri indirin.

Google Play Kitaplar

Google Play Store'dan çeşitli kitaplar indirin ve okuyun.

Play Gazetelik

Tek bir yerden ilginizi çeken haberleri ve dergileri kolaylıkla okuyun.

Play Oyunlar

Google Play Store'dan oyunlar indirerek başkalarıyla oynayın.

Drive

İçeriğinizi buluta kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

YouTube

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

Fotoğraflar

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoları, albümleri ve videoları yönetin.

Hangouts

Arkadaşlarınızla ayrı ayrı veya gruplar halinde sohbet edin; sohbetiniz sırasında görüntüler, ifadeler ve video aramaları kullanın.

Google

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

Sesli Arama

Bir anahtar sözcük veya ifade söyleyerek öğeleri hızlıca aratın.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Diğer cihazlar ile bağlama

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun, **Bluetooth** tuşuna dokunarak etkinleştirin, ardından **Tara** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

Cihazı diğer cihazlar tarafından görünür olacak şekilde ayarlamak için, cihaz adına dokunun.

2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.

3 Onaylamak için her iki cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Veya cihazınızı diğer cihazlar tarafından görünecek şekilde ayarlayın.

4 Diğer cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Bluetooth doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.

Cihaz, eşlenen cihazları listede gösterir.

2 Cihazın adının yanındaki ⚙ üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.

3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct Hakkında

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** tuşuna dokunun, ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 ⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Çoklu cihaz bağlamak için, ⋮ → **Çoklu-bağlantı** üzerine dokunun.

Cihazın adını değiştirmek için, ⋮ → **Cihazı yeniden adlandır** üzerine dokunun.

4 Onaylamak için diğer cihazdaki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

4 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Cihaz bağlantısını sonlandırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.

3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için, **Bağlantıyı bitir** → **Tamam** üzerine dokunun.

NFC (NFC özelliği etkin olan modellerde)

NFC hakkında

Cihazınız ürünler hakkında bilgi içeren yakındaki alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar. Gerekli uygulamaları indirdikten sonra bu özelliği ayrıca ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.

Cihazın arka kamera merceğinin etrafında dahili bir NFC anteni bulunur. NFC anteninin zarar görmemesi için cihazı özenle kullanın.

NFC özelliğini kullanma

Görüntüleri veya kişileri diğer cihazlara göndermek için NFC özelliğini kullanın ve NFC etiketlerindeki ürün bilgilerini okuyun. Bir ödeme özelliği olan bir SIM veya USIM kartını takarsanız, ödemeleri güvenilir bir şekilde yapmak için cihazı kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **NFC ve paylaşım** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **NFC** üzerine dokunarak etkinleştirin.

NFC anten alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler belirir.

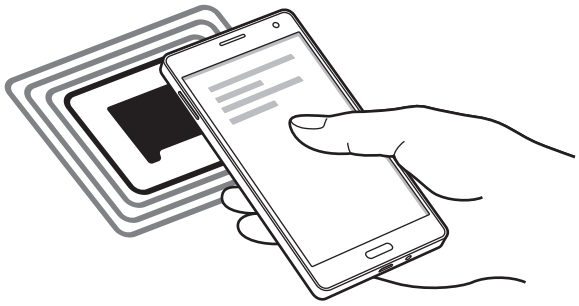

Cihazın ekran kilidinin açıldığından emin olun. Aksi halde, cihaz NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliği ile satın alma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce, mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında daha fazla bilgi almak veya kaydolmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **NFC ve paylaşım** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **NFC** üzerine dokunarak etkinleştirin.

NFC kart okuyucunuzda cihazınızın arkasındaki NFC anten alanına dokunun.

Varsayılan ödeme uygulamasını ayarlamak için, **Dokun ve öde** üzerine dokunun ve bir uygulama seçin.

- Ödeme hizmetleri listesi tüm mevcut ödeme uygulamalarını içermeyebilir.
- SIM veya USIM kart ile ödeme yapmak için NFC etkin SIM veya USIM kartını, SIM kart tepsisi yuvası 1'e (1) takın. SIM kart tepsisi yuvası 2 (2), NFC özelliğini desteklemez.

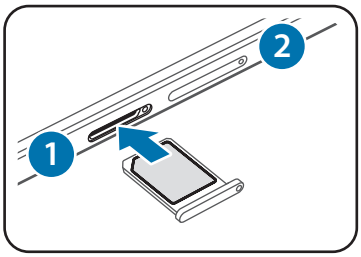

Verileri gönderme

Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini kullanın.

1. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **NFC ve paylaşım** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **NFC** üzerine dokunarak etkinleştirin.
2. **Android Beam** üzerine dokunun ve etkinleştirmek için **Android Beam** tuşuna dokunun.
3. Bir öğe seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.
4. Ekranda **Beam'e dokun.** göründüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak öğeyi gönderin.

S Beam (NFC özelliği etkin olan modellerde)

Bu özelliği kullanarak görüntü ve belge gibi verileri gönderin.

1 Alıcı cihazda S Beam özelliğini etkinleştirin.

2 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **NFC ve paylaşım** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **NFC** üzerine dokunarak etkinleştirin.

3 **S Beam** üzerine dokunun ve etkinleştirmek için **S Beam** tuşuna dokunun.

4 Bir dosya seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.

5 Ekranda **Beam'e dokun.** göründüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak dosyayı gönderin.

- S Beam üzerinden telif hakkı bulunan verileri göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Samsung telif hakkı ile korunan verilerin yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.
- Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

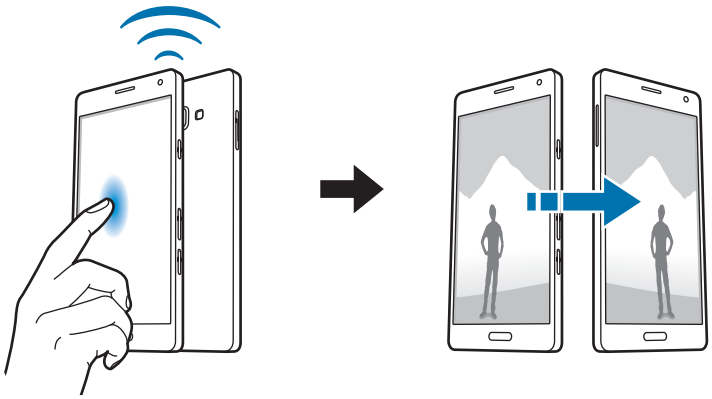

Quick connect

Hızlı Bağlanma Hakkında

Yakındaki cihazları kolay bir şekilde aramak ve bağlanmak için bu özelliği kullanın. Ayrıca bilgisayarlar ile cihazınıza kaydedilen içerikleri güvenle paylaşabilirsiniz.

- Quick connect özelliğini desteklemeyen bir cihaza bağlanırken, Wi-Fi Direct veya Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanan cihazların türüne veya paylaşım yöntemine bağlı olarak bağlantı yöntemleri farklılık gösterebilir.
- Eşleştirilecek Bluetooth cihazlarına bağlı olarak cihaz adı farklılık gösterebilir. Örneğin, cihaz adı BT MAC olarak gösterilebilir.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

Panel açıldığında, Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri otomatik olarak etkinleşir ve cihaz yakındaki cihazları arar.

2 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Sonraki adımlar bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Yakındaki cihazların cihazınızı arayıp bağlanmasına izin vermek için, ⋮ → **Cihaz görünürlüğünü ayarla** → **Cihazınızı görünür yapın** öğelerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

Cihazlar için yeniden arıyor

Eğer istediğiniz cihaz listede görünmezse, cihazı arayın.

↻ üzerine dokunun ve algılanan cihazların listesinden cihazı seçin.

Cihazların bağlantısını kesme

Hızlı bağlan özeliğini devre dışı bırakmak için, ekranın en üstünde ⌄ üzerine dokunun. Alternatif olarak ↩ üzerine dokunun.

İçeriği paylaşma

Bağlı cihazlar ile içeriği paylaşın.

1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden bir cihazı seçin.

3 Bir medya kategorisi seçin.

4 Paylaşacağınız içeriği seçin ve **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Cihazınız içeriği bağlı cihaza gönderir.

Screen Mirroring

Ekran Yansıtma Hakkında

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın.

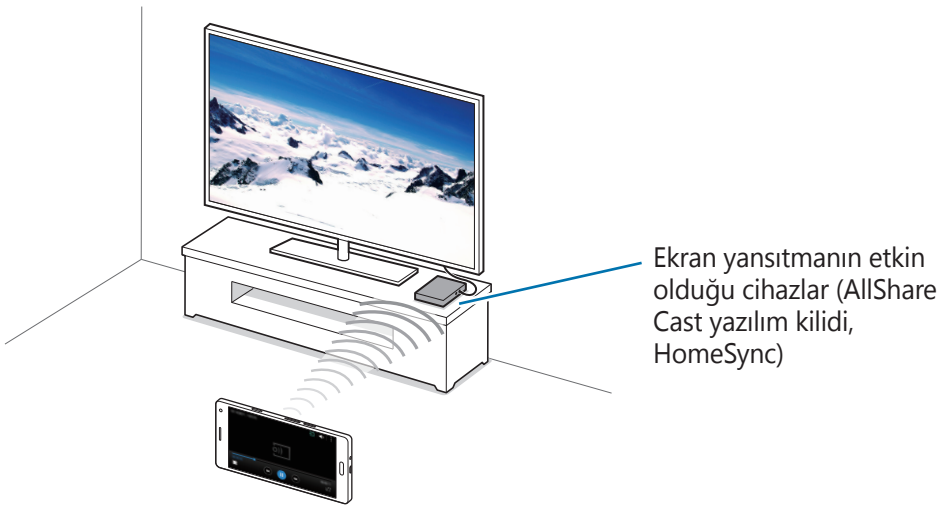

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

İçeriği bir TV'de görüntüleme

Cihazınızı TV'ye bağlamadan önce, ekran yansıtması etkin olan cihazı TV'ye bağlayın. Bağlantıyı ayarlamak için, cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Aşağıdaki eylemler AllShare Cast donanım anahtarı ile bağlanan bir TV'de içeriği görüntülemek için verilmiş örneklerdir.

1 AllShare Cast donanım anahtarını bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

2 TV'de, HDMI modu gibi bir bağlantı modu seçerek harici cihaza bağlayın.

3 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **NFC ve paylaşım** (**Bağlanın ve paylaşın**) → **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

4 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Cihazınızın ekranı TV ekranında görünür.

Eğer cihazı ilk defa bağlıyorsanız, donanım anahtarının adına listede dokunun ve TV ekranında gösterilen PIN'i girin.

5 Bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin.

Mobil yazdırma

Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayın ve görüntüleri veya belgeleri yazdırın.

Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Yazıcı eklentileri ekleme

Cihazı bağlamak istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **NFC ve paylaşım** (**Bağlanın ve paylaşın**) → **Yazdırma** → **Eklenti indir** üzerine dokunun ve **Google Play Store**'da yazıcı eklentisi arayın. Bir yazıcı eklentisini seçip yükleyin.

Bir yazıcıya bağlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **NFC ve paylaşım** (**Bağlanın ve paylaşın**) → **Yazdırma** üzerine dokunun, bir yazıcı eklentisi seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki tuşa dokunarak etkinleştirin. Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar. Varsayılan yazıcı olarak kullanmak istediğiniz bir yazıcıyı seçin.

Yazıcıları manuel olarak eklemek için, bir yazıcı eklentisini seçin, ⋮ → **Yazıcı ekle** → + üzerine dokunun, ayrıntıları girin ve **OK** üzerine dokunun.

Yazıcı ayarlarını değiştirmek için, bir yazıcı eklentisini seçip ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, ⋮ → **Yazdır** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.

Cihaz ve veri yöneticisi

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncellemeleri** → **Şimdi güncelle** üzerine dokunun.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies sürümünü indirin. Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Dosyaları aktarırken USB kablosunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasarlanmasına sebep olabilir.

- Cihaza kaydedilen dosyalar bağlı bilgisayardan oynattığınızda cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesmeyin. Dosyayı oynatmayı tamamladıktan sonra, cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesin.
- Eğer bir USB hub ile bağlanırsa cihazlar doğru bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirim panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi bir yedek hesaba yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz.

Bir Google hesabını kullanma

1 Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

2 **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun ve **Verilerimi yedekle** öğesini işaretleyin.

3 **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak hesabınızı seçin.

Verileri geri yüklemek için, ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmalısınız. Cihazda fabrika veri sıfırlamasını yerine getirerek ayar sihirbazını başlatabilir ve açabilirsiniz. Eğer ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmazsanız, yedekleme verilerini geri yükleyemezsiniz.

Bir Samsung hesabı kullanma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Samsung account** üzerine dokunun ve ardından Samsung hesabınıza giriş yapın.

Samsung account → **Yedekle** üzerine dokunun, yedekleyeceğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından **Şimdi yedekle** → **Yedekle** üzerine dokunun.

Verileri geri yüklemek için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Samsung account** → **Geri yükle** üzerine dokunun, öğeleri seçin, ardından **Şimdi geri yükle** üzerine dokunun.

Veri sıfırlamayı yerine getirme

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri silin. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedek kopyalarını aldığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için, üzerine dokunun.

Sekmeleri veya listeleri ayırmak için görünüm modunu değiştirebilirsiniz. → **Farklı görüntüle** öğesine dokunun ve bir görünüm modu seçin.

Desteklenen özellikler, cihazınızın tek veya çift SIM kartlı model olmasına göre farklılık gösterebilir veya farklı şekilde adlandırılmış olabilir.

HIZLI AYARLAR

Favori ayar seçeneklerinizin listesini görüntüleyin.

Favori ayarlar seçeneklerinin listesini düzenlemek için, → **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokunun, bir ayar seçeneğini seçin ve ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.

BAĞLANTILAR

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşuna basarak etkinleştirin.

Cihaz en güçlü sinyali kullanıp Wi-Fi veya mobil ağını otomatik olarak seçerek dengeli bir ağ bağlantısı sağlayabilir. Ağlar arasında otomatik geçiş yapmak için, **Akıllı ağ anahtarı** öğesine tıklayın.

Seçenekleri kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Tara**: Mevcut ağlar için arayın.
- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct'i etkinleştirin ve cihazı Wi-Fi üzerinden bağlayarak dosyaları paylaşın.
- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşuyla güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN'iyle güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi için yardım bilgilerini görüntüleyin.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanılması durumunda cihaz mobil ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Ek masraflardan kaçınmak için bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşuna basarak etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünebilir olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth ile görüntüleyin.
- **Cihazı yeniden adlandır**: Cihaz adını değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım**: Bluetooth için yardım bilgilerine görüntüleyin.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Cihazı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Ayrıntılı bilgi için İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

- **Mobil erişim noktası**: Mobil internet alanını kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağı üzerinden bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın. Ağ bağlantısı kullanılamadığında bu özelliği kullanabilirsiniz.
- **USB bağlanıyor**: USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil verisini Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokunun.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

- **Mobil veri**: Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Dönemler arasındaki veri kullanımını izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Cihazı mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek üzere ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin**: Takvim veya e-posta gibi uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Her bir hesap için hangi bilgilerin senkronize edileceğini **Ayarlar** → **Hesaplar** içinde seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Cihazı, Wi-Fi üzerinden veri kullanımınızı gösterecek şekilde ayarlayın.

- **Mobil bağlantı noktaları**: Mobil internet alanlarını seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Konum** üzerine dokunun ve ardından **Konum** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **Mod**: Konum verilerinizi toplama yöntemini seçin.
- **SON KONUM İSTEKLERİ**: Mevcut konum bilgilerinizi isteyen uygulamaları ve bu uygulamaların pil kullanımını görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ**: Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.
- **Yerlerim**: Konumunuzun bulunması için GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullandığınızda belirli konumlar için kullanılmak üzere profiller oluşturun.

NFC ve paylaşım (Bağlanın ve paylaşın)

Diğer cihazlar ile bağlantıları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **NFC ve paylaşım** (**Bağlanın ve paylaşın**) üzerine dokunun.

NFC (NFC özelliği etkin olan modellerde)

Bilgi içeren NFC etiketlerini okumak veya yazmak için NFC özelliğini etkinleştirin.

- **Android Beam**: Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini açın.
- **S Beam**: Video, görüntü ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara göndermek için S Beam özelliğini etkinleştirin.
- **Dokun ve öde**: Mobil ödemeler için varsayılan ödeme uygulamasını ayarlayın.

Ödeme hizmetleri listesi tüm mevcut ödeme uygulamalarını içermeyebilir.

Yakındaki cihazlar

Cihazı yakındaki cihazlara bağladığınızda paylaşım içeriği için ayarları değiştirin. Tüm cihazlar doğrudan Wi-Fi'ı desteklemeli veya aynı erişim noktasına bağlı olmalıdır.

- **CİHAZ ADI**: Cihazınız için bir medya sunucu adını görüntüleyin.
- **Paylaşılacak içerik**: İçeriklerinizi diğer cihazlarla paylaşması için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar**: Cihazınıza erişebilen cihazların listesini görüntüleyin.
- **Reddedilen cihazlar**: Cihazınıza erişimi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir hafıza yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan dosya al**: Başka cihazlardan gelen yüklemeleri kabul etmesi için cihazı ayarlayın.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Kullanılabilir yazıcıları arayabilir ve dosya yazdırmak için birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Screen Mirroring

Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer ağlar** üzerine dokunun.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi**: Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Kullanılabilir ağları arayın ve manuel olarak bir ağa kaydolun.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

CİHAZ

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ses** üzerine dokunun.

- **Ses modu**: Ses modunu veya sessiz modunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses Düzeyi**: Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim bildiriminin gücünü ayarlamanızı sağlar.

- **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Bildirimler**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazınızı tuşlara dokunduğunuzda titremesi için ayarlayın.
- **Dokunulduğunda ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Dokunulduğunda titreşim**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarlayın.

Ekran ve duvar kağıdı

Ekran ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran ve duvar kağıdı** üzerine dokunun.

- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Duvar kağıdı**:
  - **Ana sayfa ekranı**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
  - **Kilit ekranı**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranı**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.
  - **S View penceresi**: S view pencere ekranının duvar kağıdını değiştirin.
- **Temalar**: Giriş ve Uygulamalar ekranlarının ve kilitli ekranların temalarını değiştirin.
- **Yazı tipi**:
  - **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
  - **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Tek elle çalıştırma**: Cihazı bir elinizle kullanırken tek elle çalıştırma modunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgi için Tek elle çalıştırma kısmına bakın.

- **Ekranı döndürme**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Akıllı bekleme**: Cihazı siz ekrana bakarken ekran arka plan ışığının kapanmasını engelleyecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Ekran modu**:
  - **Uyarlanabilir ekran**: Ekran ayarları doğrultusunda görüntüyü en iyi hale getirmek için bu modu kullanın.
  - **AMOLED sinema**: Düşük ışık koşullarında, örneğin karanlık bir odadayken bu modu kullanın.
  - **AMOLED foto**: Ekran tonunu gerçek renklere benzetmek için bu modu kullanın.
  - **Temel**: Normal ortam koşullarında bu modu kullanın.
- **Ekran tonunu otmtk ayarla**: Ekranın parlaklığını ayarlayarak güçten tasarruf etmek için cihazı ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazı şarj edilirken ekran koruyucu başlatması için ayarlayın.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Son uygulamalar tuşunun ve Geri tuşunun ışığının açık olacağı süreyi ayarlayın.
- **Dokunma hassaslğnı arttır**: Dokunmatik ekranı eldiven ile kullanmanıza olanak sağlaması için cihazı ayarlayın.

Kilit ekranı

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı** üzerine dokunun.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi yöntemini değiştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Bilgileri göster**:
  - **Saati ve tarihi göster**: Cihazı saatle birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.
  - **Çift saat**: Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Saat boyutu**: Saat boyutunu değiştirin.
  - **Hava**: Cihazı kilitli ekranda hava durumu bilgileri görüntülenecek şekilde ayarlayın.
  - **Sahip bilgisi**: Saatle birlikte gösterilecek bilgilerinizi girin.
  - **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermesi için cihazı ayarlayın.

- **Kamera kısayolu**: Kilitli ekranda fotoğraf makinesi kısayolunu göstermek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda görebileceğiniz bir efekt seçin.

Çoklu Pencere

Çoklu pencereyi kullanmak için cihazı ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Çoklu Pencere** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu Pencere** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **Bölünmüş ekrn görnmnde aç**: Cihazı, **Dosyalarım** veya **Video** içinden dosya açığınızca **Çoklu Pencere** özelliğini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda, mesajlardaki eklentileri görüntülediğinizde cihaz bu özelliği etkinleştirir.
- **Açılır pencere kısayolu**: Ekranın üst kenarından çapraz olarak aşağı doğru sürüklediğinizde bir açılır pencerede uygulama ekranını görüntülemek için cihazı ayarlayın.

Bildirim paneli

Bildirim panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.

Ayarlar ekranında, **Bildirim paneli** üzerine dokunun.

Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Hareketler ve işaretler** üzerine dokunun.

- **Akıllı uyarı**: Cihazı aldığınızda aramaları veya yeni mesajları kaçırırsanız sizi uyaracak şekilde cihazı ayarlayın.
- **Sustur/duraklat**: Cihazı, ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirildiğinde veya avuç içi hareketleri yapıldığında gelen aramalar ile alarmların sesini kapatacak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın**: Elinizi ekranın solundan veya sağından karşı tarafa kaydırdığınızda bir ekran görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.

KİŞİSELLEŞTİRME

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Ayarlar ekranında, **Hesaplar** üzerine dokunun.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Bulut** üzerine dokunun.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Kolay mod

Cihazı kolay moda ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Kolay mod** üzerine dokunun.

- **Standart mod**: Cihazı standart moda ayarlayın.
- **Kolay mod**: Cihazı kolay moda ayarlayın.
- **KOLAY UYGULAMALAR**: Basit yerleşimlere uygulamak için uygulamaları seçin.

Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için bu özelliği kullanın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

- **Görme**: Görme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği artırmak üzere ayarları özelleştirin.
  - **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin. Bu özelliğin nasıl kullanılacağını öğrenmek üzere yardım bilgilerini görüntülemek için, **Ayarlar** → **"Dokunarak keşfet" eğiticisini başlat** öğelerine dokunun.
  - **Karanlık ekran**: İçeriği ekranınızda özel tutmak için ekranı her zaman kapalı tutmak için cihazı ayarlayın.
  - **Hızlı tuş girişi**: Klavyedeki karaktere bastığınız parmağınızı bıraktığınızda bir karakter girmek için cihazı ayarlayın. Ekrana iki kez dokunmak yerine bu özelliği kullanabilirsiniz.
  - **Şifreleri söyle**: TalkBack etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
  - **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
  - **Büyütme hareketleri**: Ekranı büyütmek için cihazı ayarlayın ve belirli bir alanı yakınlaştırın.
  - **Bildirim hatırlatıcısı**: Belirli aralıklarda kontrol etmediğiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Negatif Renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini ters çevirin.
  - **Renk ayarı**: Cihaz tarafından renk körü olduğunuz veya içeriği okumakta zorluk çektiğiniz belirlendiğinde kullanılacak ekran renk şemasını ayarlayın.
  - **Erişilebilirlik kısayolu**: Açma/kapama tuşuna basılı tuttuğunuzda ve ardından iki parmağınızla ekrana uzun dokunduğunuzda Talkback özelliği etkinleştirilecek şekilde cihazı ayarlayın.
  - **Metinden sese seçenekleri**: Metinden konuşmaya özelliğinin ayarlarını seçin.
- **Duyma**: İşitme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği artırmak üzere ayarları özelleştirin.
  - **Flaş bildirimi**: Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildirimler olduğunda flaşın yanıp sönmesi için ayarlayın.
  - **Tüm sesleri kapat**: Cihazı bir arama sırasında medya sesleri ve arayanın sesi gibi tüm cihaz seslerini kapatacak şekilde ayarlayın.

  - **Samsung altyazıları (CC)**: Cihazı Samsung tarafından desteklenen içerikteki açıklamalı altyazıları görüntüleyecek ve açıklamalı altyazı ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlayın.
  - **Google altyazıları (CC)**: Cihazı Google tarafından desteklenen içerikteki açıklamalı altyazıları görüntüleyecek ve açıklamalı altyazı ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlayın.
  - **Ses dengesi**: Bir kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlamak için cihazı ayarlayın.
  - **Mono Ses**: Bir kulaklık bağlandığında ses çıkışını stereodan monoya değiştirmek için cihazı ayarlayın.
  - **Otomatik dokunma**: Sesleri oyunlar gibi indirilen uygulamalarda oynatırken cihazı titremesi için ayarlayın.
- **Yetenek ve etkileşim**: Hareket engeli olan kullanıcılar için erişilebilirliği artırmak üzere ayarları özelleştirin.
  - **Yardım menüsü**: Harici tuşlar tarafından desteklenen fonksiyonlara veya bildirim panelindeki özelliklere erişmenize yardımcı olan destekleyici kısayol simgeleri gösterilecek şekilde cihazı ayarlayın. Ayrıca kısayol simgesinde menüyü de düzenleyebilirsiniz.
  - **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
  - **Etkileşim kontrolü**: Uygulamaları kullanırken cihazın girişler ile etkileşimini kısıtlandırmak için etkileşim kontrol modunu etkinleştirin.
- **Doğrudan erişim**: Cihazı, Ana ekran tuşuna hızlı şekilde üç kez bastığınızda seçili erişilebilirlik menülerini açacak şekilde ayarlayın.
- **Arama yanıtlama ve sonlandırma**: Aramaları cevaplama veya sonlandırma yöntemini değiştirin.
- **Tek dokunma modu**: Tuşu sürüklemek yerine basarak gelen aramaları veya bildirimleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **Erişebilirliği yönetin**: Diğer cihazlarla paylaşmak üzere erişilebilirlik ayarlarını dışa veya içe aktarın.
- **HİZMETLER**: Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya Engelleme modunda belirli kişilerdeki aramaları bildirin.

Ayarlar ekranında, **Engelleme modu** üzerine dokunun ve ardından **Engelleme modu** tuşuna basarak etkinleştirin.

Özel mod

Özel modu etkinleştirerek diğer kişilerin kişisel içeriklerinize erişim sağlamasını önlemek için ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından **Özel mod** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **Özel mod erişim türü**: Özel modu etkinleştirmek için kilit açma yöntemini ayarlayın veya değiştirin.

SİSTEM

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar ekranında, **Dil ve giriş** üzerine dokunun.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung klavye ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Türkçe**: Varsayılan bir klavye düzeni seçin.
- **Giriş dillerini seçin**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik olarak değiştir**: Cihazı, boşluk tuşuna veya noktalama işaretlerine dokunulduğunda hatalı yazılan veya eksik kelimeleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Kısayol tuşlarım**: Sık kullanılan metindeki kısayol sayısını ayarlayın. Önayar metnini girmek için bir sayı tuşuna uzun dokunun.
- **Otomatik büyük harf yap**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.
- **Klavye kaydırma**:
  - **Hiçbiri**: Cihazı klavye kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak şekilde ayarlayın.
  - **Sürekli giriş**: Klavye üzerinde parmağınızı kaydırarak metin girmesi için cihazı ayarlayın.
  - **İmleç kontrolü**: Klavyeyi kaydırdığınızda imlecin hareket etmesi için akıllı klavye gezinti özelliğini etkinleştirin.
- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Titreşim**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung klavye ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Sesli arama

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geri bildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **"Ok Google" Algılama**: Arama uygulamasını kullanırken uyandırma komutunu söylediğinizde sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Bluetooth kulaklık**: Bir Bluetooth kulaklık bağlandığında, cihaz Bluetooth kulaklık aracılığıyla anahtar arama sözcüklerinin sesli girişine izin verir.

Metinden sese seçenekleri

- **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma motoru seçin. Konuşma motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

Bildirim okuma

Gelen aramalara, mesajlara veya etkinliklere sahip iken bildirimleri yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokunun.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Cihazı, saat dilimleri arasında geçiş yaptığınızda ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat formatında görmenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Emniyet yardımcısı

Birincil modu etkinleştirin ve acil durum kişilerini ve mesajlarını ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için Acil mod kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

- **Acil mod**: Arama gibi temel işlevleri kullanarak acil durum modunu etkinleştirmek ve pil tüketimini azaltmak için cihazı ayarlayın.
- **Yardım mesajları gönder**: Cihazı, Güç tuşuna üç kez hızlıca basıldığında yardım mesajları gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Birincil kişileri yönet**: Yardım mesajları için alıcıları seçin ya da düzenleyin.

Aksesuarlar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Aksesuarlar** üzerine dokunun.

Kullanılabilir seçenekler bölge ve modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Yuva sesi**: Cihazını masaüstü yuvaya bağlandığında veya çıkarıldığında bir ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ses çıkışı modu**: Cihazınızı harici cihazlara bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar surround ses ayarını desteklemez.
- **Otomatik kilit açma**: Kapak ters çevrilerek açıldığında cihazın kilidinin otomatik olarak açılması için ayarlayın. Bu işlevi yalnızca bazı ekran kilitleme yöntemleri için kullanabilirsiniz.
- **Stil saati ayarla**: S view pencere ekranı için bir saat seçin.
- **S View penc.duvar kağıdı**: S view pencere ekranının duvar kağıdını değiştirin.
- **Görüntülenecek öğe seçin**: S view pencere ekranında görünen bilgileri özelleştirin.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin. Ayrıntılı bilgi için Güç tasarrufu özelliği kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Güç tasarrufu** üzerine dokunun.

- **Güç tasarrufu modu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.
- **Ultra güç tasarrufu modu**: Bekleme süresini uzatın ve daha basit bir düzen kullanarak pil tüketimini azaltın ve bir uygulama için sınırlı erişime izin verin.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücünün tükenmesine kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

Hafıza

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Ayarlar ekranında, **Hafıza** üzerine dokunun.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı, SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Güvenlik** üzerine dokunun.

- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Uygulamaları doğrula**: Cihazı, uygulamayı yüklemeden önce zararlı içeriği olup olmadığını denetleyecek şekilde ayarlayın.
- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Cihazı hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.

Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: İnternet üzerinden kaybolan veya çalınan cihazınızı kontrol etmeye izin vermesi için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Kaybolduğu veya çalındığı takdirde cihazı bulmaya yardımcı olan Mobil cihazımı bul özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- **Web sitesine gidin**: Mobil cihazımı bul web sitesine erişin (findmymobile.samsung.com). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **Etkinleştirme kilidi**: Cihazı sıfırlandıktan sonra diğer kişiler tarafından yeniden etkinleştirilmesini önlemek amacıyla Samsung hesabınızı gerektirecek şekilde ayarlayın.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Güvenlik ilkesi günc**: Cihazı güvenlik güncellemelerini kontrol edecek ve indirecek şekilde ayarlayın.
- **Güvenlik raporlarını gönder**: Güncellenen güvenlik raporlarını Samsung'a otomatik olarak göndermek için cihazı ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Kimlik bilgisi dosyaları için depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz hafızasından yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Yardım** üzerine dokunun.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokunun.

UYGULAMALAR

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Ayarlar ekranında, **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun.

Varsayılan uygulamalar

Uygulamaları kullanmak için bir varsayılan ayar seçin.

Ayarlar ekranında, **Varsayılan uygulamalar** üzerine dokunun.

Uygulama ayarları

Her uygulama için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Uygulama ayarları** üzerine dokunun.

Ek

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınız açılmıyor

Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donar veya takılırsa, uygulamaları kapatmanız ve cihazı kapatıp yeniden açmanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili şarj edin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Bir Samsung Servis Merkezi'ni ziyaret edin ve pilin değiştirilmesini sağlayın.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Cihazı ya da pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, iletiler ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafızası ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yüklenir. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için, www.samsung.com sitesini ziyaret edin.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

Pili çıkarma (çıkarılamayan tür)

- Bu talimatlar sadece servis sağlayıcınız veya bir yetkili onarım şirketi içindir.
- Pilin yetkisiz kişilerce çıkarılmasından kaynaklanan zarar ve arızalar garanti kapsamına girmez.
- Pili çıkarmak veya değiştirmek için servis sağlayıcınızla veya bir yetkili onarım şirketiyle temasa geçin.

1 Pili çıkarmaya başlamadan önce SIM kartı ve hafıza kartı tepsilerini cihazdan çıkartın.

2 Ön panelin alt tarafını hafifçe kaldırın ve ön paneli kasadan ayırmak için kabloyu çıkartın.

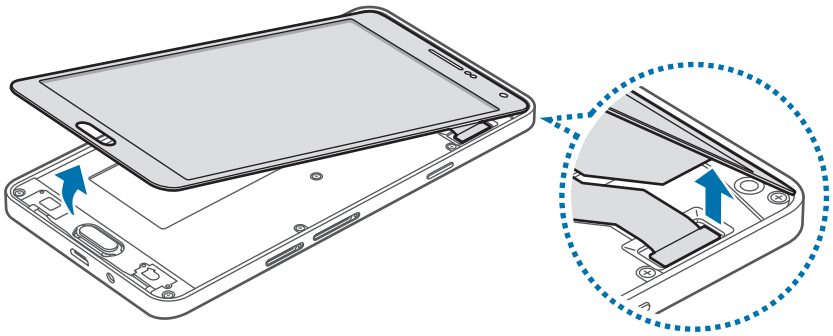

Kabloyu çıkartmadan ön paneli kasadan tamamen ayırmayın. Bu, cihazın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.

3 Ana ekran tuşunu çıkartın ve vidaları gevşetip çıkarın.

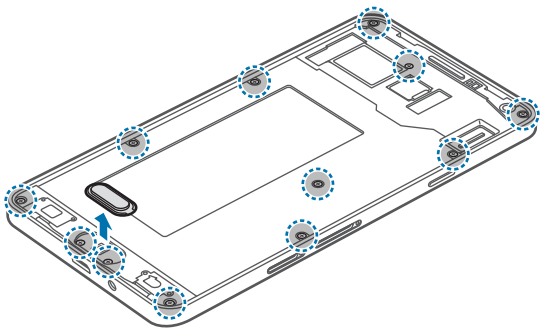

4 Bir açma aleti ile kasayı kaldırarak devre kartını çıkarın, ardından kasayı bir kenara koyun ve devre kartını düz bir çalışma yüzeyine, yüz üstü şekilde yerleştirin.

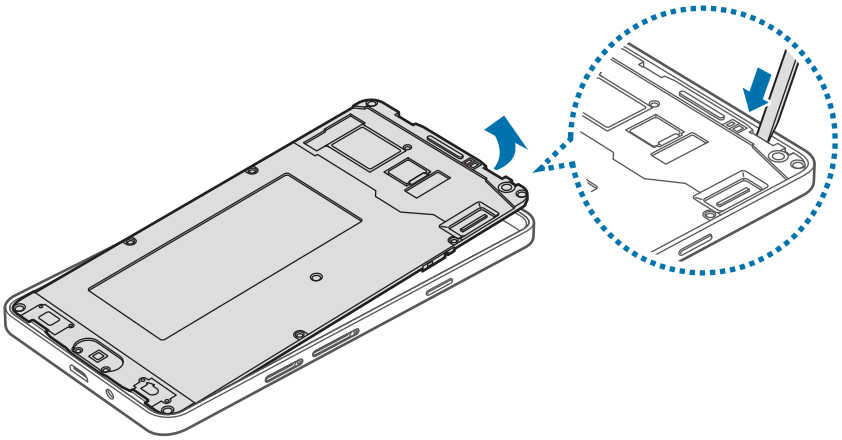

5 Pil konektörünü aşağıda gösterilen şekilde çıkartın.

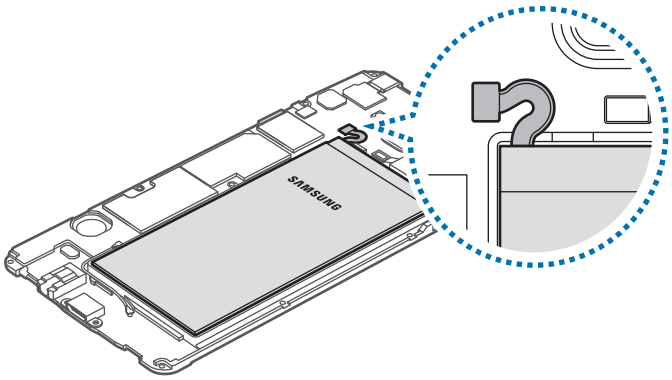

6 Pilin arka tarafını parmaklarınızla itin ve pili çıkartın.

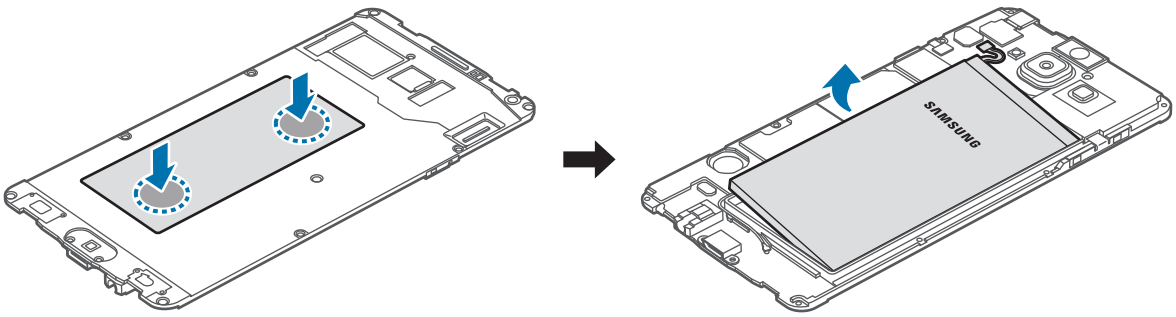

Pili çıkartırken, tırnaklarınız veya başka bir nesne ile pile bastırmadığınızdan veya pili delmediğinizden emin olun. Bu durum patlamaya veya yangına neden olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2015 Samsung Electronics

Bu el kitabı uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.